


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

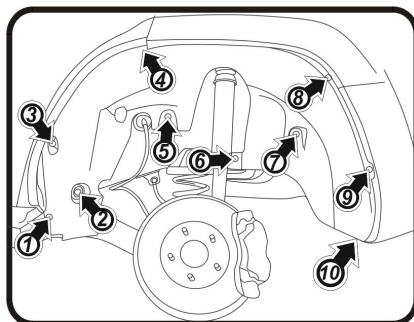

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки (2,4-6).

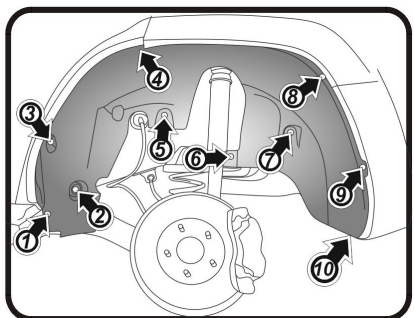

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите пистоны (1,3,7-10). Установите пластиковые гайки (2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

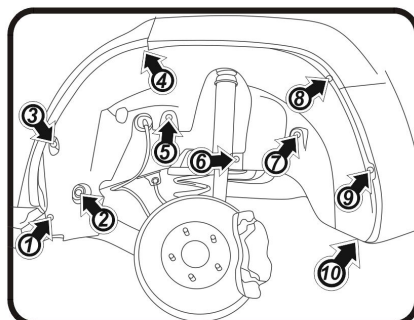

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки (2,4-6).

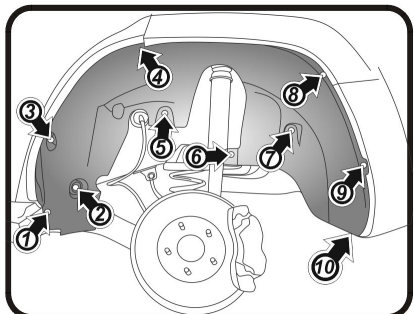

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите пистоны (1,3,7-10). Установите пластиковые гайки (2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

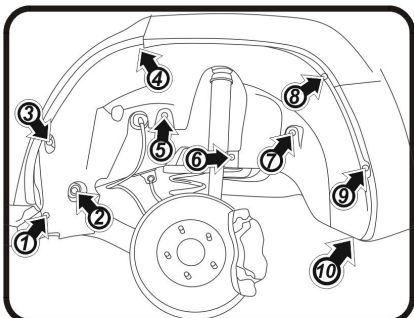

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки (2,4-6).

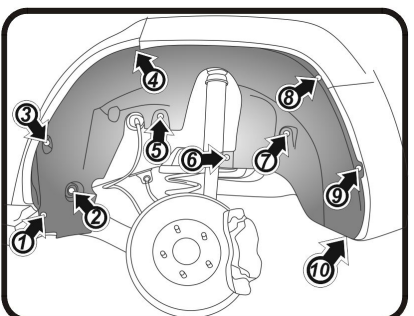

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите пистоны (1,3,7-10). Установите пластиковые гайки (2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

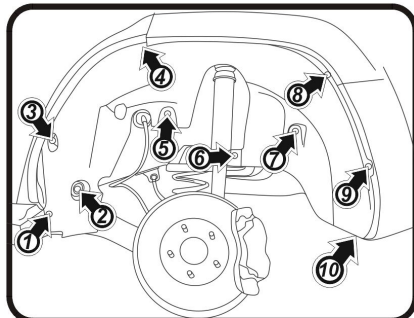

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки (2,4-6).

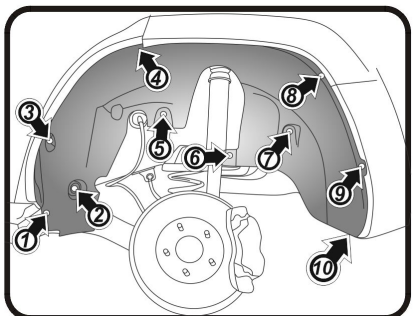

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите пистоны (1,3,7-10). Установите пластиковые гайки (2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.