



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

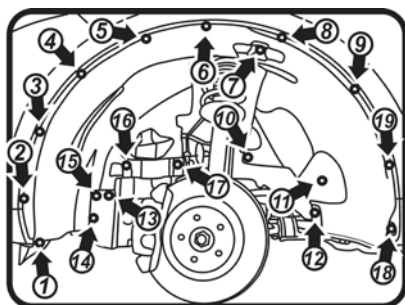

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

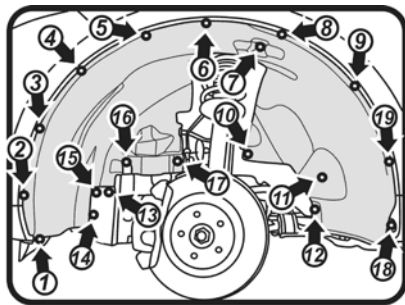


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-16), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 10x14 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8x21 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16,17) – Пистон 10 x 14 мм - TL-002 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 x 21 мм - TL-031 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

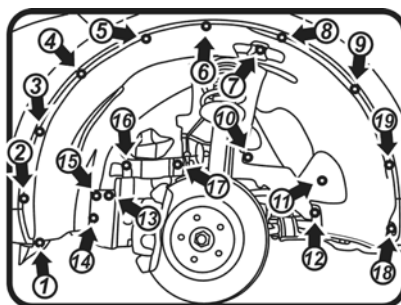

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

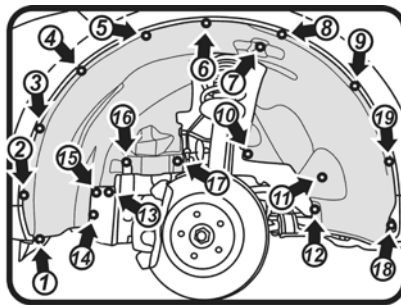


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-16), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 10x14 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8x21 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16,17) – Пистон 10 x 14 мм - TL-002 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 x 21 мм - TL-031 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

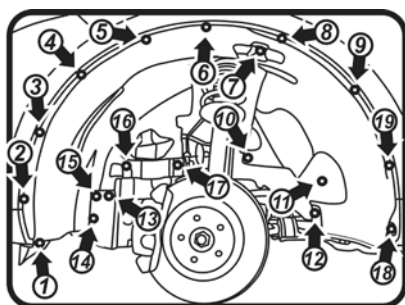

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

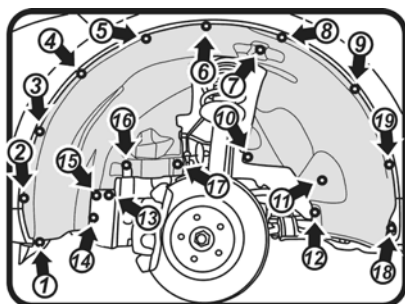


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-16), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 10x14 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8x21 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16,17) – Пистон 10 x 14 мм - TL-002 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 x 21 мм - TL-031 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.11**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

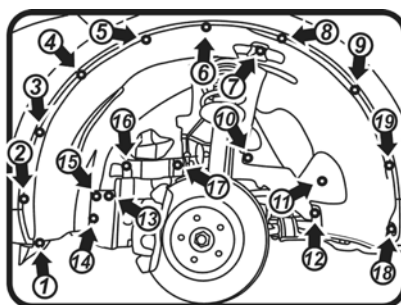

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

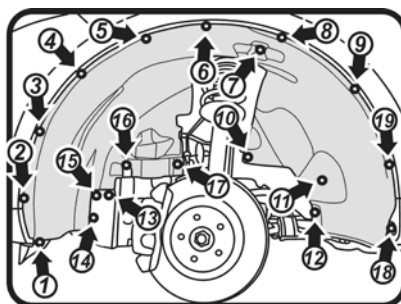

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-16), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 10x14 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8x21 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16,17) – Пистон 10 x 14 мм - TL-002 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 x 21 мм - TL-031 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.