


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
WEY Coffee, 2023->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

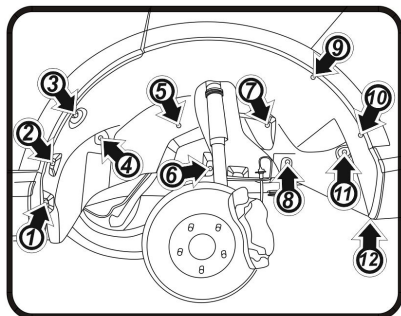

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-8,11,12). Выкрутить винты (9,10).

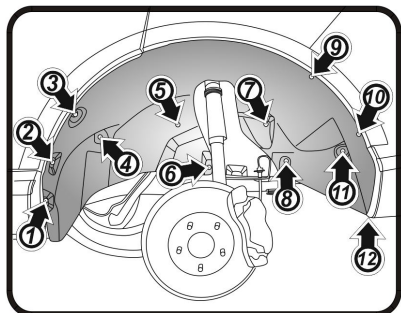

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,6,7,8,11,12). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистоны из комплекта поставки (1,5). Вкрутите винты (9,10).

Крепеж:


(1,5)-Пистон 8x21 TL-031 - 2шт.

(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
WEY Coffee, 2023->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

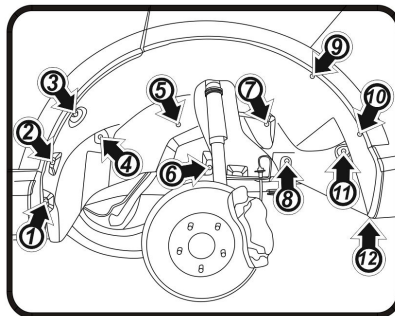

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-8,11,12). Выкрутить винты (9,10).

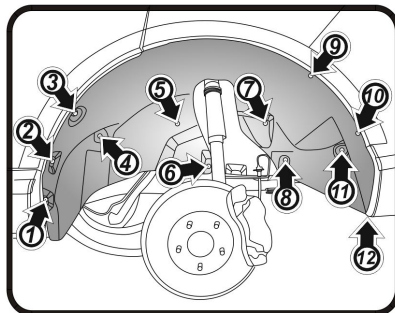

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,6,7,8,11,12). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистоны из комплекта поставки (1,5). Вкрутите винты (9,10).

Крепеж:


(1,5)-Пистон 8x21 TL-031 - 2шт.

(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
WEY Coffee, 2023->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

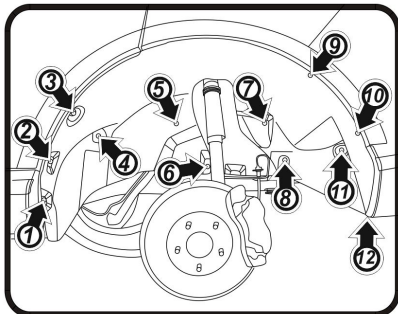

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-8,11,12). Выкрутить винты (9,10).

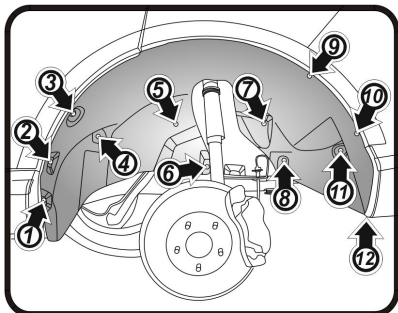

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,6,7,8,11,12). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистоны из комплекта поставки (1,5). Вкрутите винты (9,10).

Крепеж:


(1,5)-Пистон 8x21 TL-031 - 2шт.

(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
WEY Coffee, 2023->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70107.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

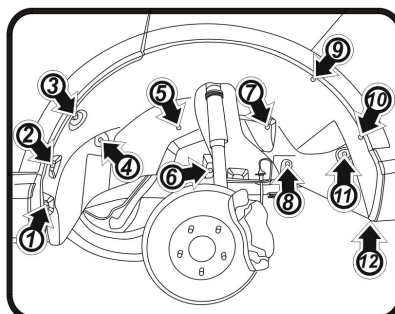

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-8,11,12). Выкрутить винты (9,10).

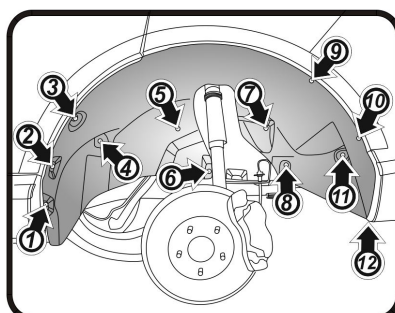

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,6,7,8,11,12). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистоны из комплекта поставки (1,5). Вкрутите винты (9,10).

Крепеж:

(1,5)-Пистон 8x21 TL-031 - 2шт.

(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

\*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.