


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

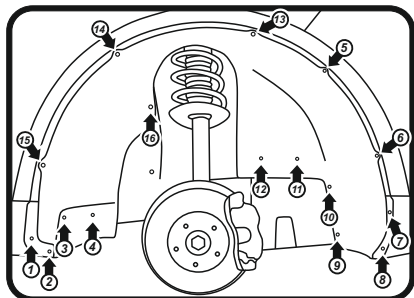

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11,12).
Извлечь пистоны (13-16).

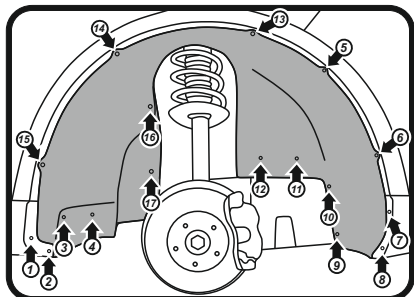

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11,12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

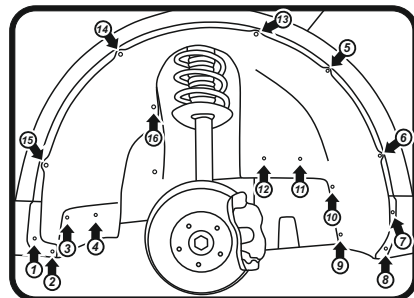

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11,12).
Извлечь пистоны (13-16).

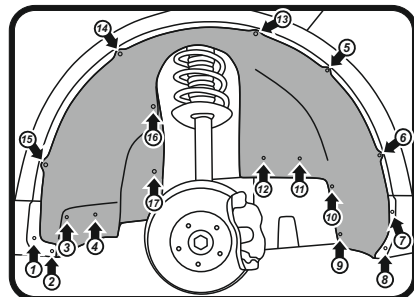

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11,12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

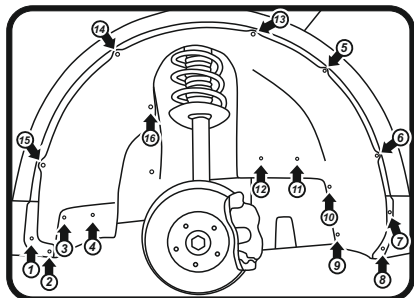

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11,12).
Извлечь пистоны (13-16).

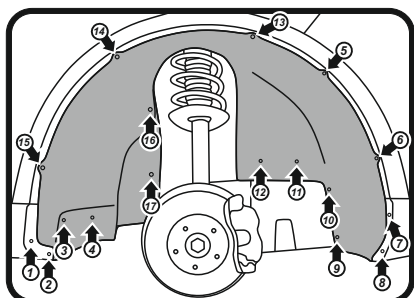

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11,12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.12


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

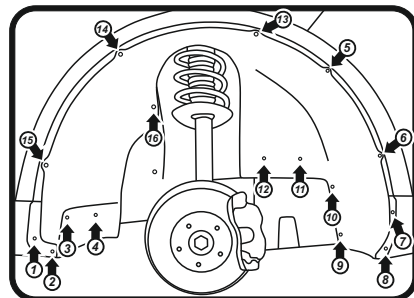

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11,12).
Извлечь пистоны (13-16).

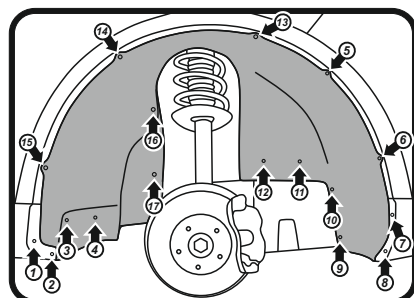

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11,12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.