


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
SWM G05, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.11**


**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

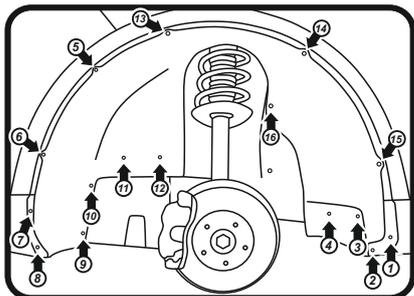

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**

Выкрутить винты (1-10).  
Открутить гайки (11,12).  
Извлечь пистоны (13-16).

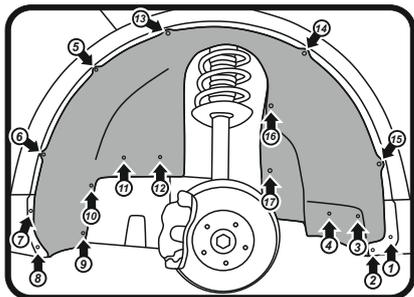

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**


Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-10), штатными  
гайками (11,12), штатными  
пистоном (13-16) и пистонном  
(17) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
SWM G05, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.11**


**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

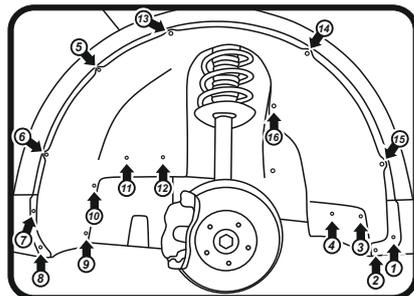

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**

Выкрутить винты (1-10).  
Открутить гайки (11,12).  
Извлечь пистоны (13-16).

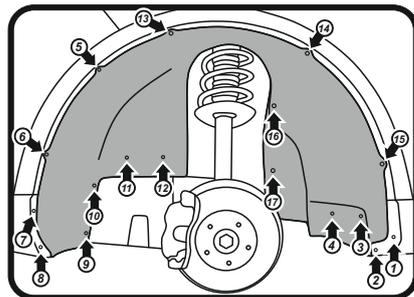

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**


Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-10), штатными  
гайками (11,12), штатными  
пистоном (13-16) и пистонном  
(17) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
SWM G05, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.11**


**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

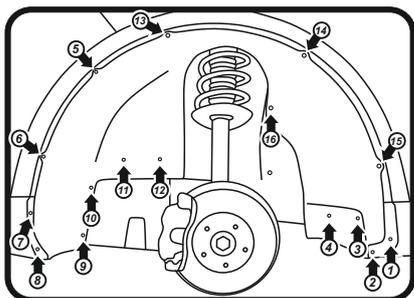

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**

Выкрутить винты (1-10).  
Открутить гайки (11,12).  
Извлечь пистоны (13-16).

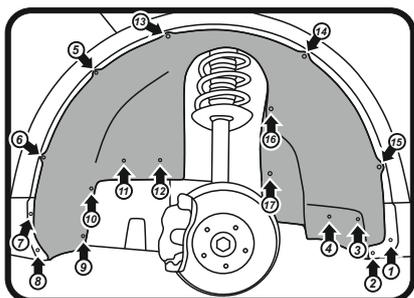

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**


Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-10), штатными  
гайками (11,12), штатными  
пистоном (13-16) и пистонном  
(17) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
SWM G05, 2023->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.11**


**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

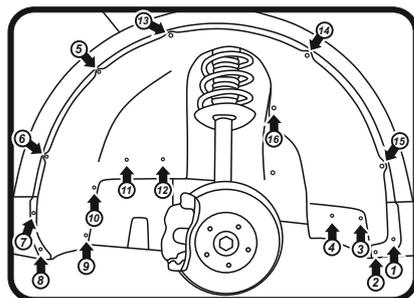

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**

Выкрутить винты (1-10).  
Открутить гайки (11,12).  
Извлечь пистоны (13-16).

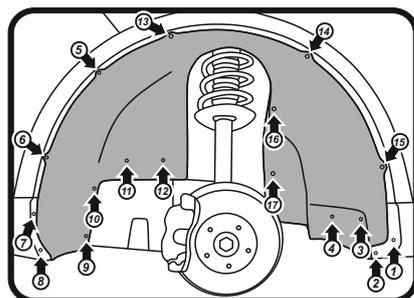

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**

Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-10), штатными  
гайками (11,12), штатными  
пистоном (13-16) и пистонном  
(17) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.