


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

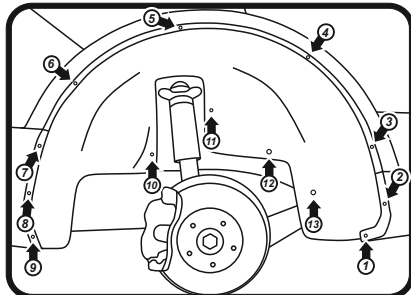

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

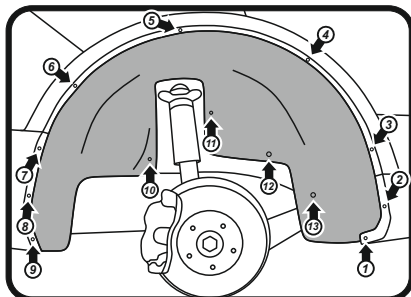

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

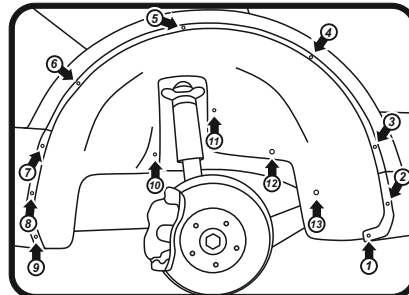

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

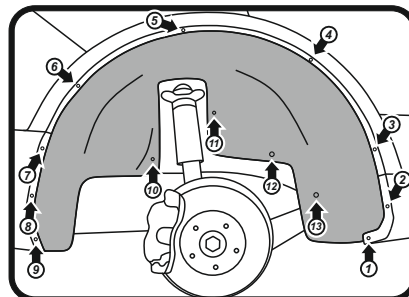

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

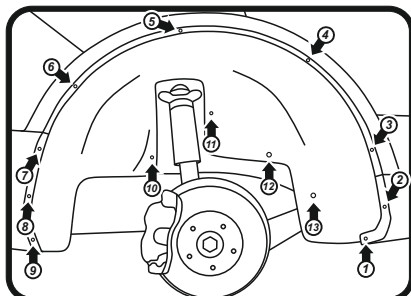

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

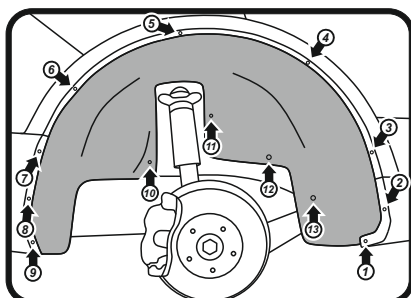

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА SWM G05, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.AN0644.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

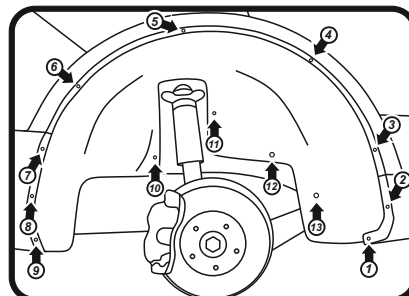

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-11).
Извлечь пистоны (12,13).

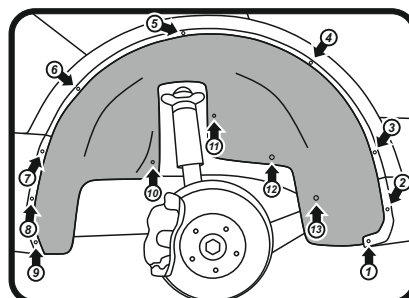

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пистонами (12,13).

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Без крепежа.