


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71054.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

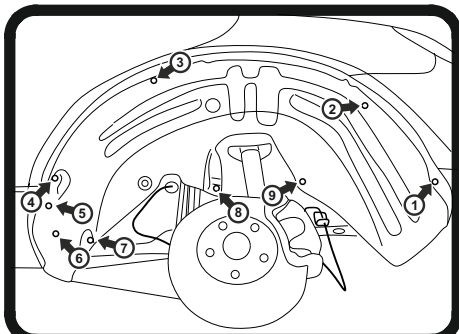

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-9).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-9.

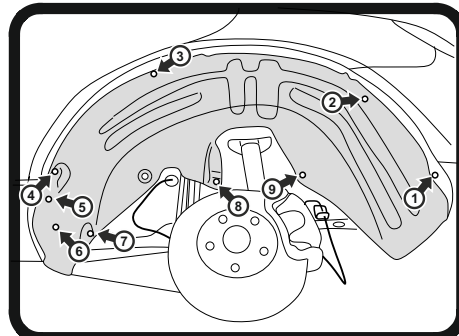


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71054.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

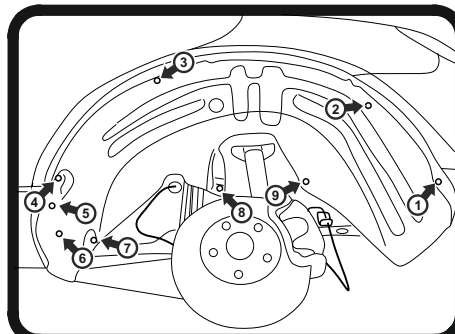

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-9).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-9.

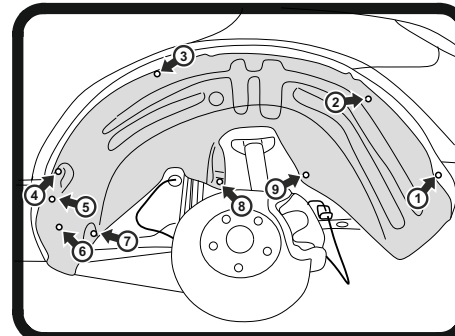


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71054.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

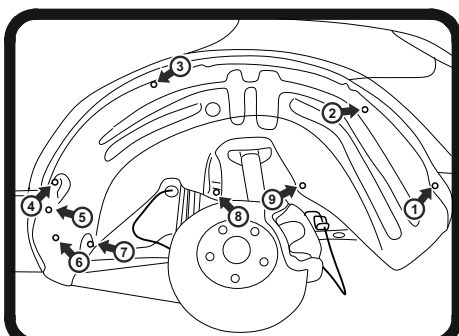

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-9).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-9.

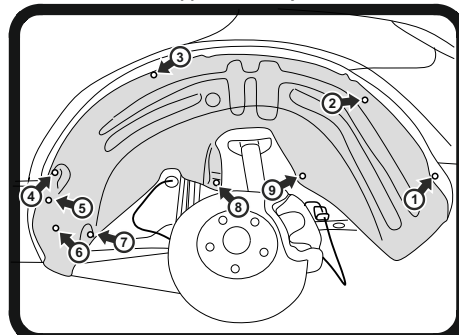


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

LIVAN X6 Pro 2023->


(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71054.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

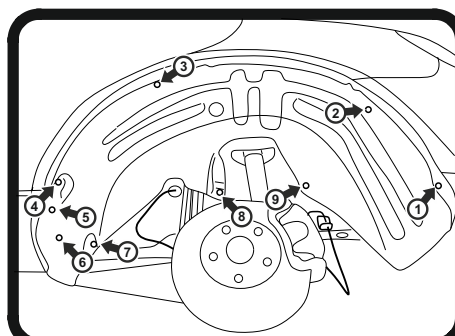

(Рис.1)
Извлечь штатный крепёж (1-9).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка совместить с кромкой колесной арки. Установить штатный крепёж 1-9.

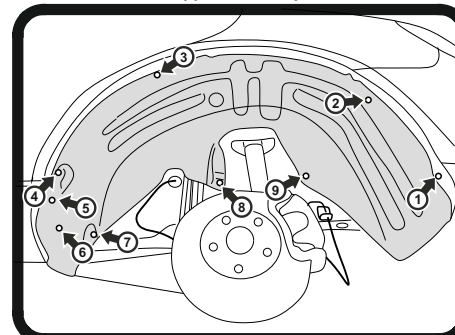

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2