



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

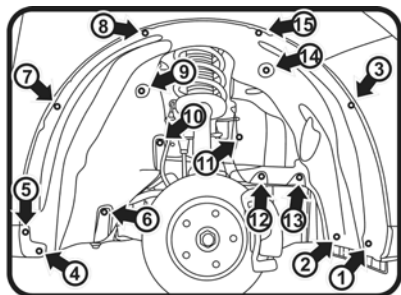

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

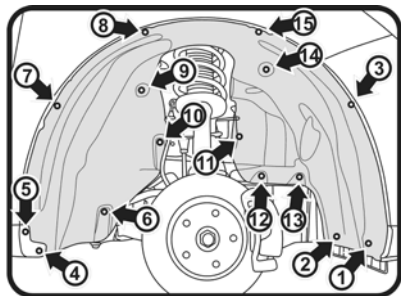


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

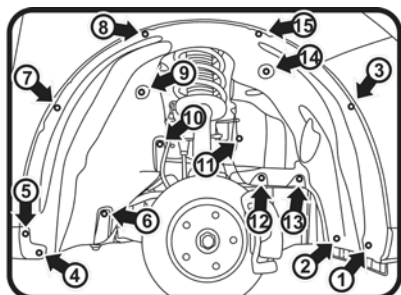

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

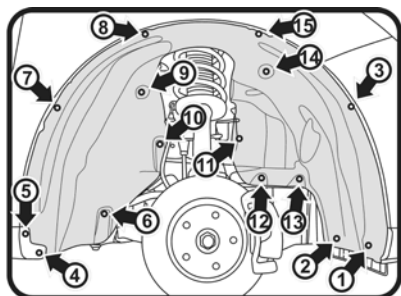


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

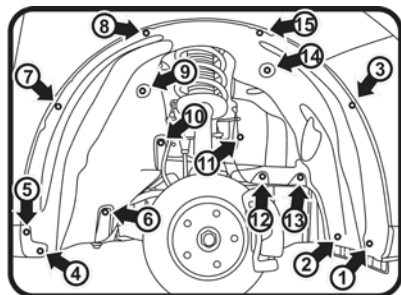

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

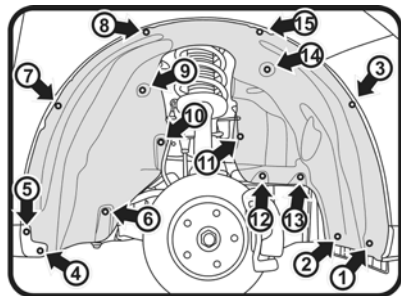


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN S6 Pro, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

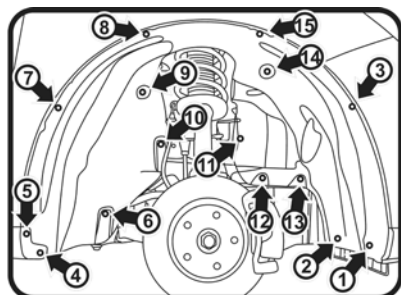

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

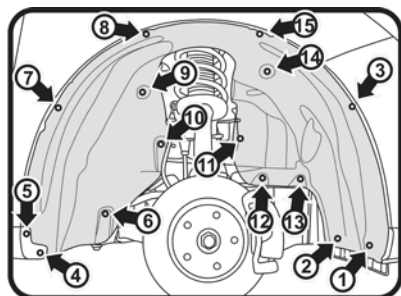

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:
(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.