


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN S6 Pro, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

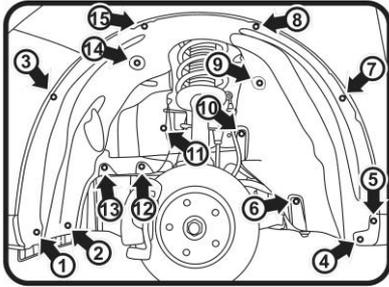

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

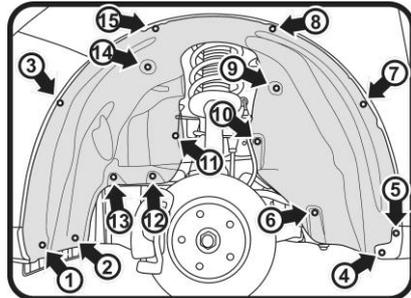

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:


(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN S6 Pro, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

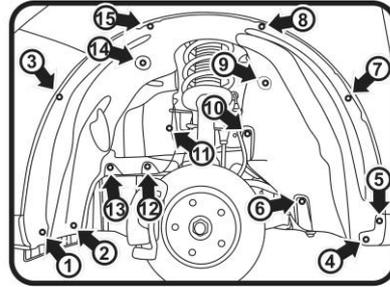

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

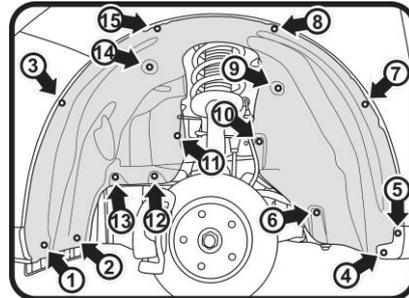

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:


(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN S6 Pro, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

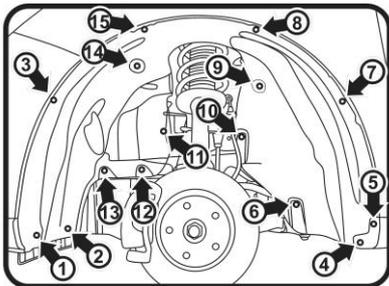

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

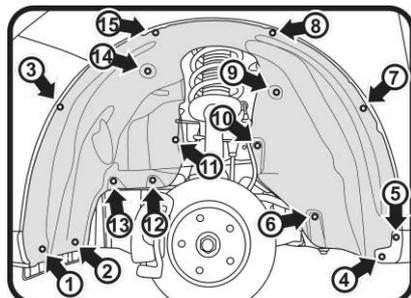

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:


(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIVAN S6 Pro, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71055.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

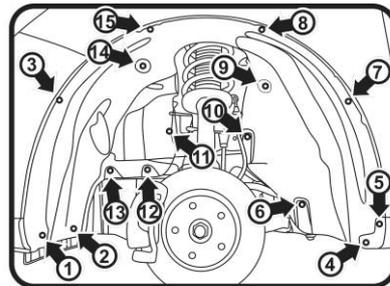

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пистоны (6-15).

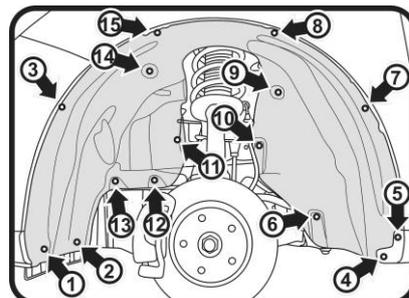

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5). Вставить пистоны 8x21 (6-15) из комплекта поставки.

Крепеж:

(6-15) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 10 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.