

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour Dashing 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.АN0578.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-6).
Снять штатные пистоны (7-13).

(Рис.2)

В точке 14 установить закладной элемент из комплекта поставки.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить штатный крепеж (1-13).
Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки 14.

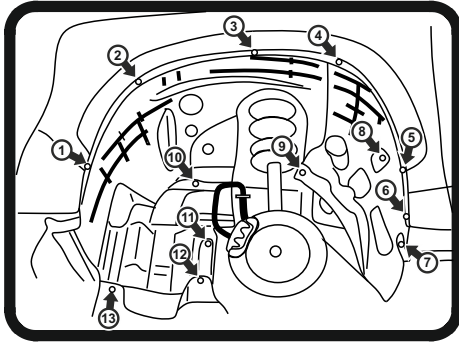

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

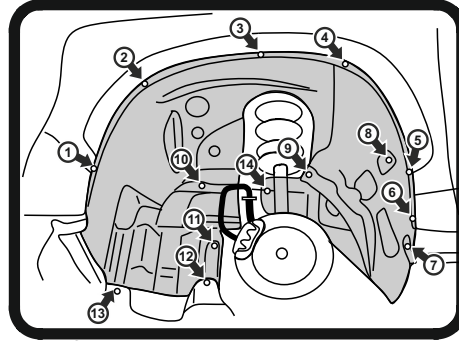

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(14)	TL-1209.1	Шайба 8 (чёрная)
(14)	TL-1012.1	Болт M8x20 (чёрный)
(14)	Zk.01.58.00 СБ	Планка закладная

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour Dashing 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.АN0578.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-6).
Снять штатные пистоны (7-13).

(Рис.2)

В точке 14 установить закладной элемент из комплекта поставки.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить штатный крепеж (1-13).
Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки 14.

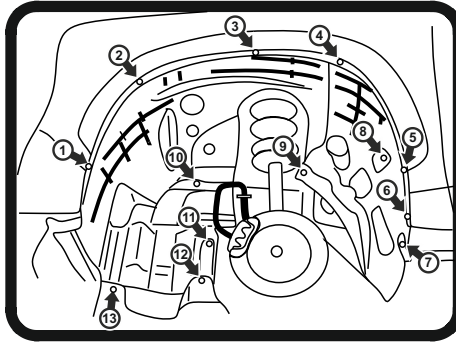

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

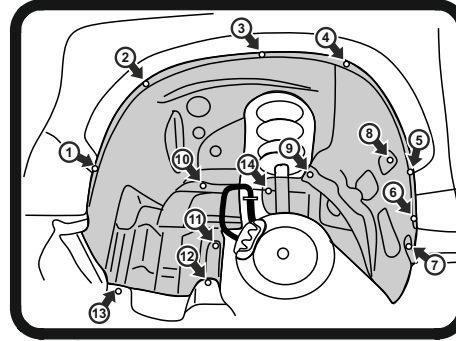

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(14)	TL-1209.1	Шайба 8 (чёрная)
(14)	TL-1012.1	Болт M8x20 (чёрный)
(14)	Zk.01.58.00 СБ	Планка закладная

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour Dashing 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.АN0578.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-6).
Снять штатные пистоны (7-13).

(Рис.2)

В точке 14 установить закладной элемент из комплекта поставки.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить штатный крепеж (1-13).
Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки 14.

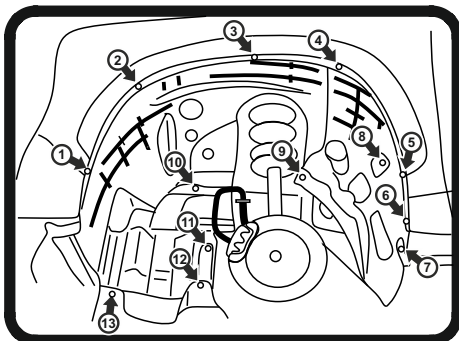

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

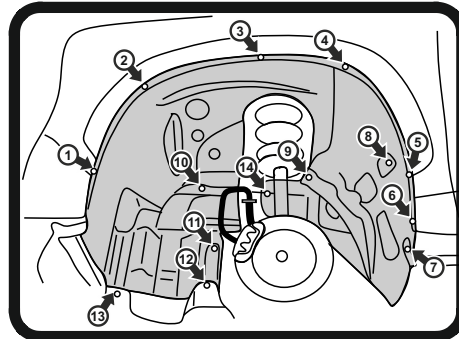

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(14)	TL-1209.1	Шайба 8 (чёрная)
(14)	TL-1012.1	Болт M8x20 (чёрный)
(14)	Zk.01.58.00 СБ	Планка закладная

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

Jetour Dashing 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.АN0578.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (1-6).
Снять штатные пистоны (7-13).

(Рис.2)

В точке 14 установить закладной элемент из комплекта поставки.
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.
Установить штатный крепеж (1-13).
Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки 14.

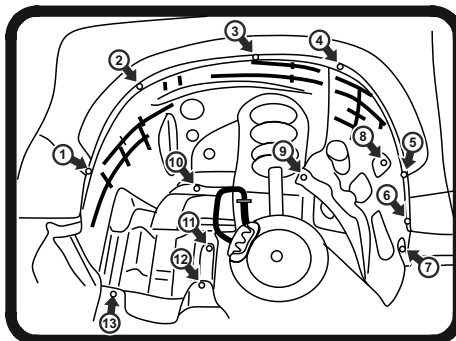

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

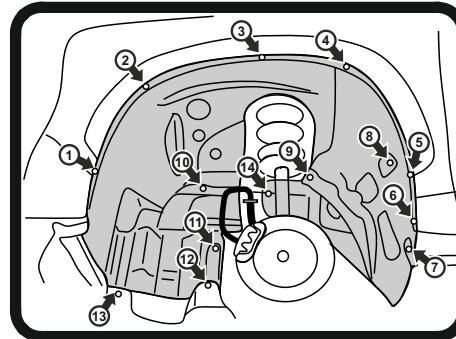

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(14)	TL-1209.1	Шайба 8 (чёрная)
(14)	TL-1012.1	Болт M8x20 (чёрный)
(14)	Zk.01.58.00 СБ	Планка закладная