


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR Dashing, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0578.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

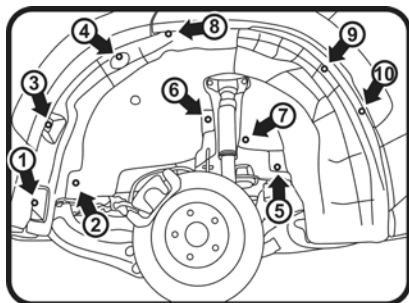

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5), извлечь штатные пистоны (6, 7), выкрутить штатные саморезы (8-10).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

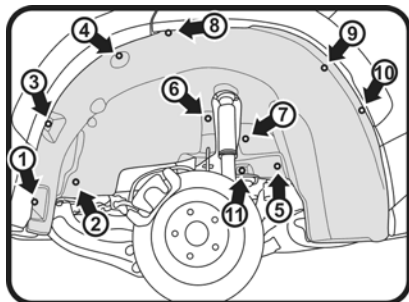

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить гайки м6 с шайбами 7 в точках (1-5) из комплекта поставки. Вставить штатные пистоны (6, 7). Закрутить штатные саморезы (8-10). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1-5) – Шайба 7 x 17 с покрытием (чёрная) TL-045 – 5 шт.

(1-5) – Гайка М6 (чёрная) TL-046 – 5 шт.


(11) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR Dashing, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0578.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

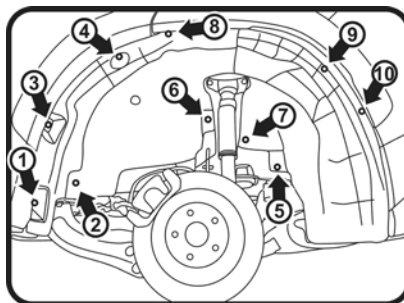

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5), извлечь штатные пистоны (6, 7), выкрутить штатные саморезы (8-10).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

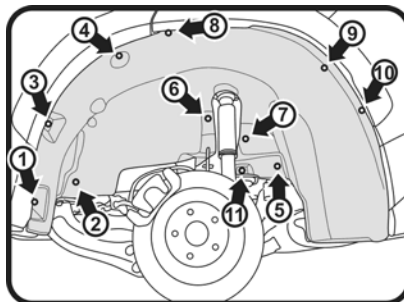

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить гайки м6 с шайбами 7 в точках (1-5) из комплекта поставки. Вставить штатные пистоны (6, 7). Закрутить штатные саморезы (8-10). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1-5) – Шайба 7 x 17 с покрытием (чёрная) TL-045 – 5 шт.

(1-5) – Гайка М6 (чёрная) TL-046 – 5 шт.


(11) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR Dashing, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0578.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

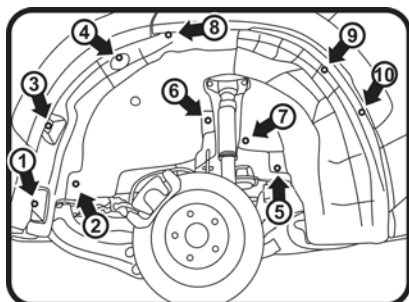

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5), извлечь штатные пистоны (6, 7), выкрутить штатные саморезы (8-10).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

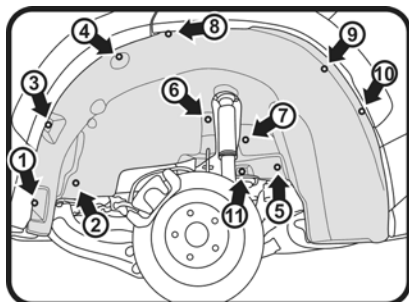

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить гайки м6 с шайбами 7 в точках (1-5) из комплекта поставки. Вставить штатные пистоны (6, 7). Закрутить штатные саморезы (8-10). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1-5) – Шайба 7 x 17 с покрытием (чёрная) TL-045 – 5 шт.

(1-5) – Гайка М6 (чёрная) TL-046 – 5 шт.


(11) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JETOUR Dashing, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0578.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

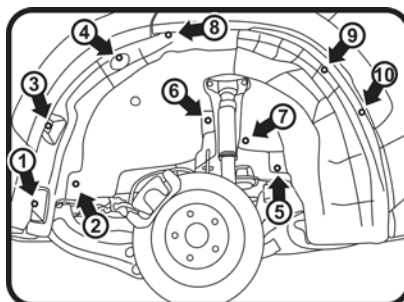

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые гайки (1-5), извлечь штатные пистоны (6, 7), выкрутить штатные саморезы (8-10).

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

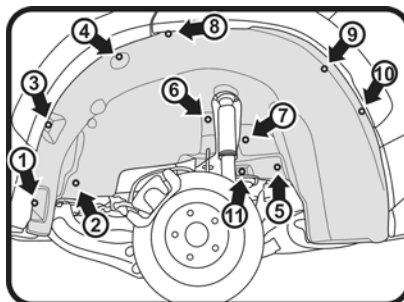

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя, порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить гайки м6 с шайбами 7 в точках (1-5) из комплекта поставки. Вставить штатные пистоны (6, 7). Закрутить штатные саморезы (8-10). Вставить пистон 8 x 12 (15) из комплекта поставки.

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1-5) – Шайба 7 x 17 с покрытием (чёрная) TL-045 – 5 шт.

(1-5) – Гайка М6 (чёрная) TL-046 – 5 шт.

(11) – Пистон 8x12 (TL-003) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.