



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

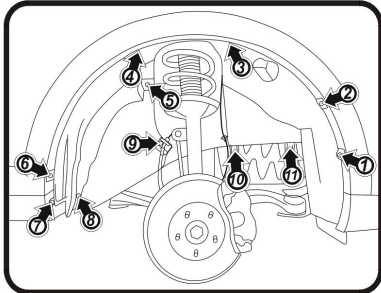

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

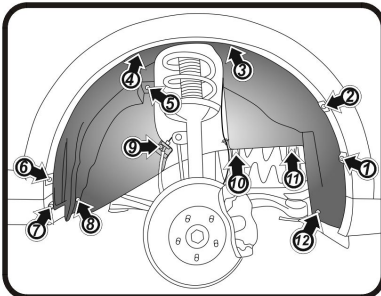

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

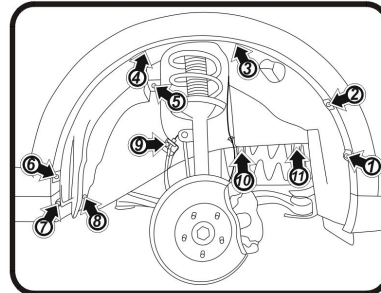

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

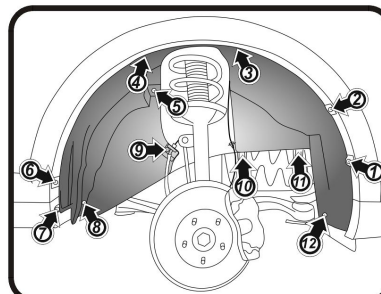

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

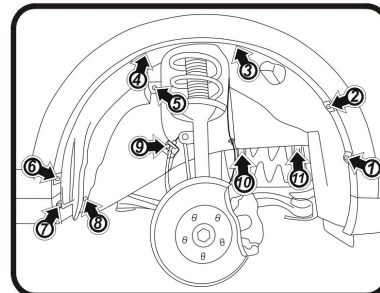

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

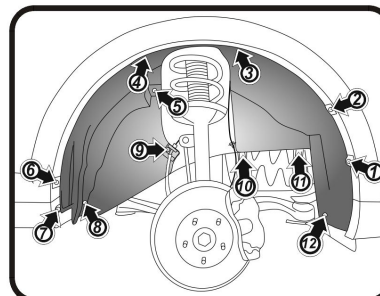

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.


(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71009.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

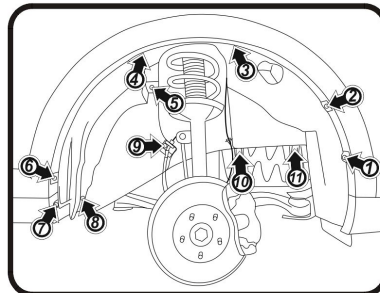

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

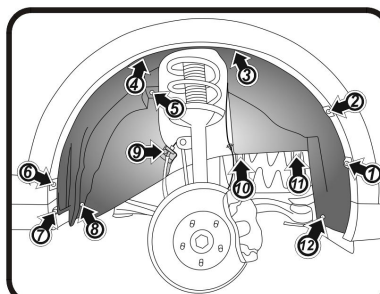

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(1,2)-Пистон (TL-001) - 2шт.

(12)-Пистон (TL-003) - 1шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.