ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A71009.21

Установку производить на штатный подкрылок!

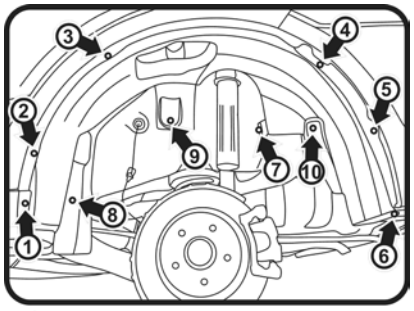

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Выкрутить штатные саморезы **(1,2)**. Извлечь штатные пистоны **(3-7)**. Демонтировать штатные пластиковые гайки **(8-10)**.*

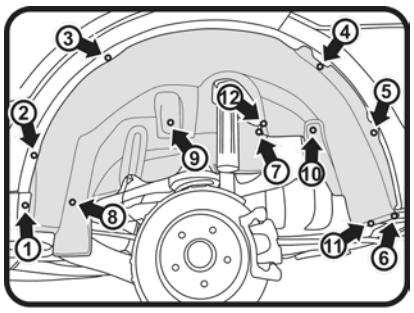

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить часть подкрылка с точкой крепления (7) за амортизатор. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы **(1,2)**. Установить штатные пистоны **(3-7)**. В точках креплений **(8-10)** установить шайбы 7 с гайками М6 из комплекта поставки. Вставить пистон 10 х 14 из комплекта поставки в точке **(11)**. В точке **(12)** по месту отверстия в подкрылке просверлить штатный подкрылок сверлом ø8мм и вставить пистон 8 х 12 мм из комплекта поставки.*

Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 х 17 чёрная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 х 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 х 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A71009.21

Установку производить на штатный подкрылок!

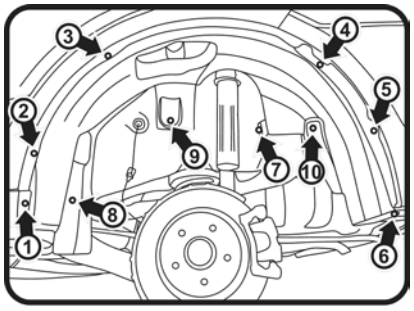

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Извлечь штатные пистоны **(6,7)**. Выкрутить штатный саморез **(8)**.*

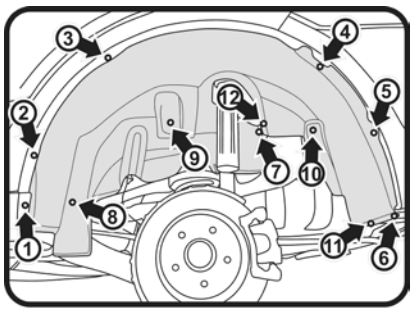

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Вставить пистоны 8 х 21 из комплекта поставки в точках **(6,7)**. Закрутить штатный саморез **(8)**.*

Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 х 17 чёрная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 х 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 х 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A71009.21

Установку производить на штатный подкрылок!

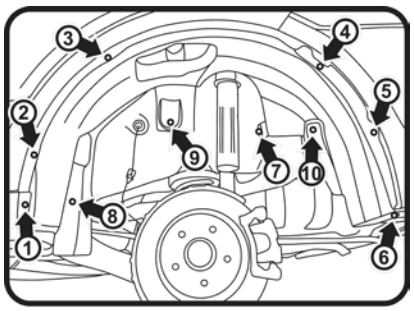

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Извлечь штатные пистоны **(6,7)**. Выкрутить штатный саморез **(8)**.*

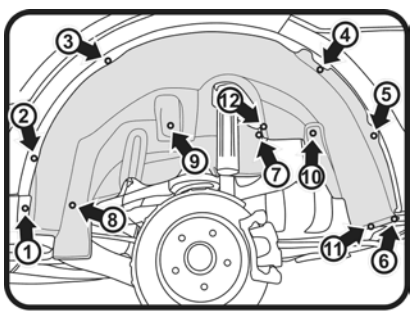

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Вставить пистоны 8 х 21 из комплекта поставки в точках **(6,7)**. Закрутить штатный саморез **(8)**.*

Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 х 17 чёрная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 х 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 х 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА JAC JS3, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A71009.21

Установку производить на штатный подкрылок!

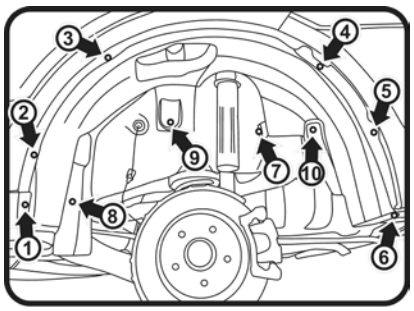

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Извлечь штатные пистоны **(6,7)**. Выкрутить штатный саморез **(8)**.*

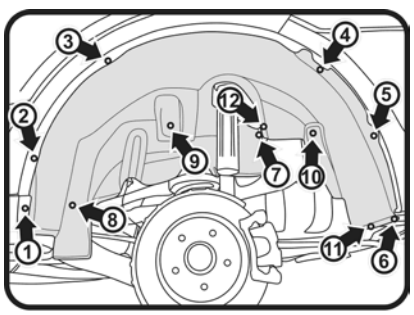

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Установить штатные пластиковые гайки **(1-5)**. Вставить пистоны 8 х 21 из комплекта поставки в точках **(6,7)**. Закрутить штатный саморез **(8)**.*

Крепеж:
(8-10) – Шайба 7 х 17 чёрная TL-045 – 3 шт.
(8-10) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 3 шт.
(11) – Пистон 10 х 14 - TL-002 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 х 12 - TL-003 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.