



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

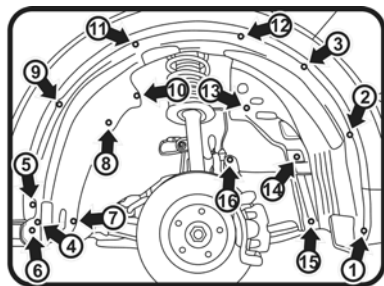

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

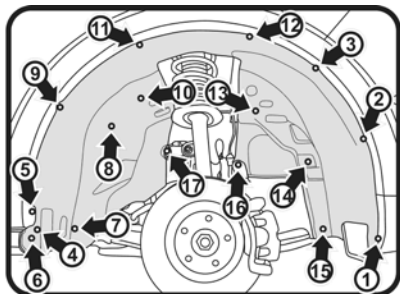


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.


Крепеж:
(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

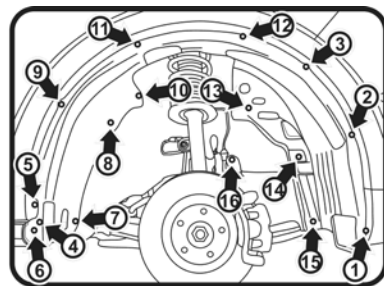

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

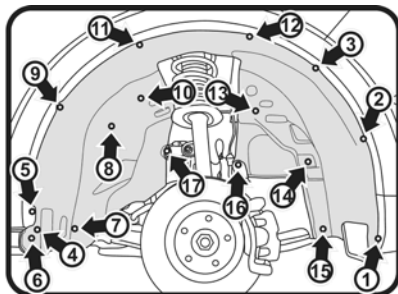


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.


Крепеж:
(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

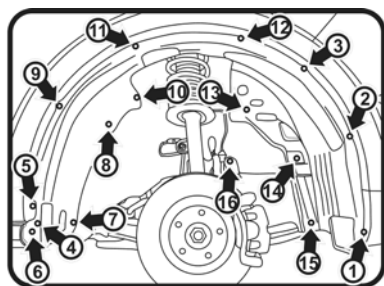

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

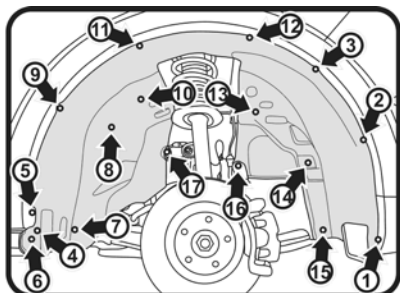


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.


Крепеж:
(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.12 Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

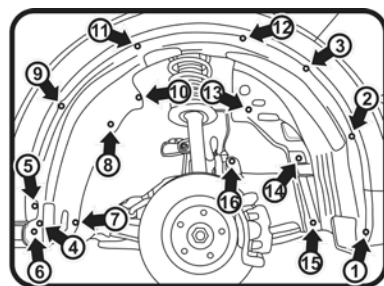

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

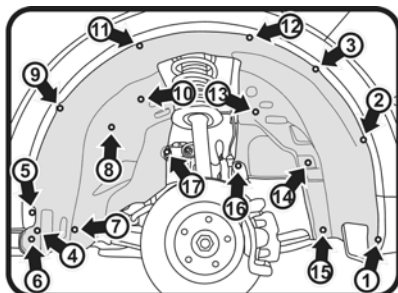

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.

Крепеж:
(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.
(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.
(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.