


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.A71211.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

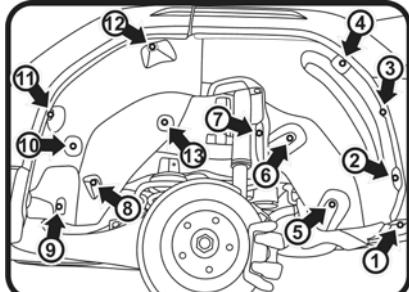

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10-13).

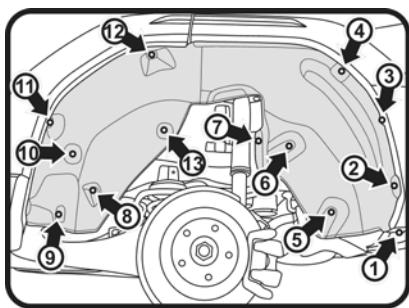

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках (10-13) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:


(10-13) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.A71211.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

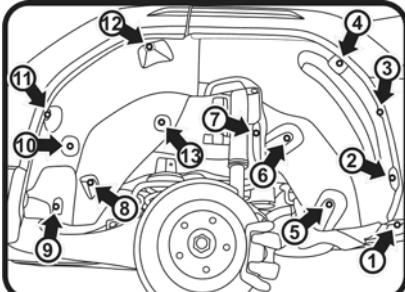

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10-13).

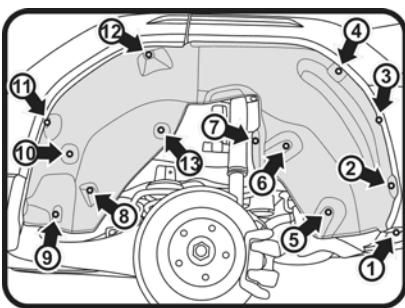

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках (10-13) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:


(10-13) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.A71211.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

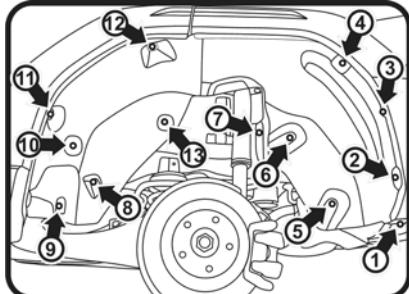

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10-13).

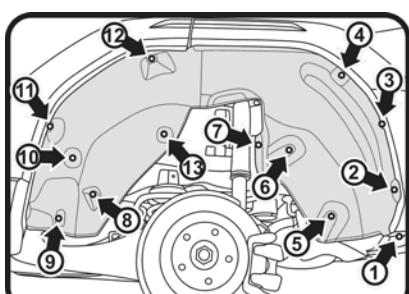

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках (10-13) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:


(10-13) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.A71211.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

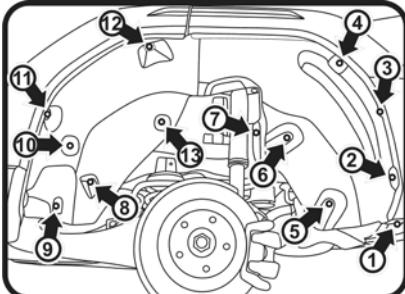

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-9). Демонтировать штатные пластиковые гайки (10-13).

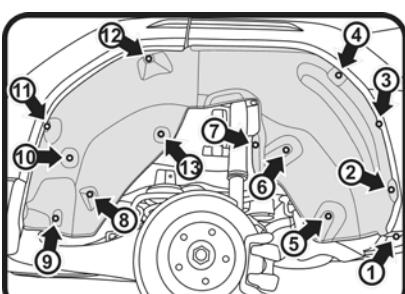

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-9). В точках (10-13) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:

(10-13) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.