



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NAVAL НЗ, 2024->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71211.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

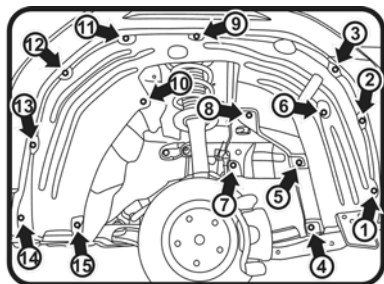

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-15).

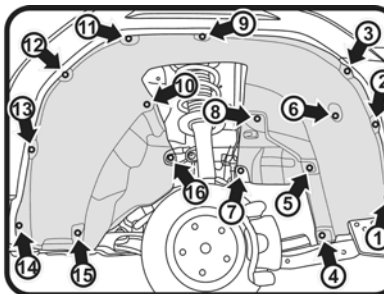

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога, а также уха щитка в точке (7). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Установить штатные пистоны (4-15). В точке (16), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 х 20 и шайбой 8 (черная) из комплекта поставки.

Крепеж:


(16) – Планка закладная Zk.01.58.00 СБ – 1 шт.

(16) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(16) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NAVAL НЗ, 2024->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71211.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

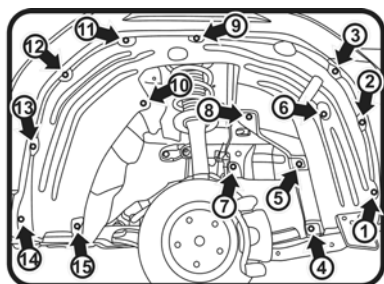

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-15).

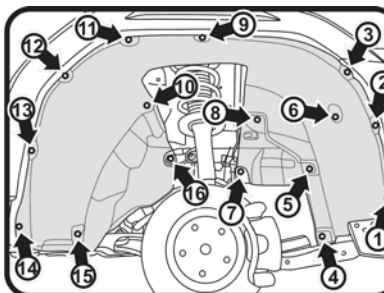

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога, а также уха щитка в точке (7). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Установить штатные пистоны (4-15). В точке (16), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 х 20 и шайбой 8 (черная) из комплекта поставки.

Крепеж:


(16) – Планка закладная Zk.01.58.00 СБ – 1 шт.

(16) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(16) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NAVAL НЗ, 2024->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71211.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

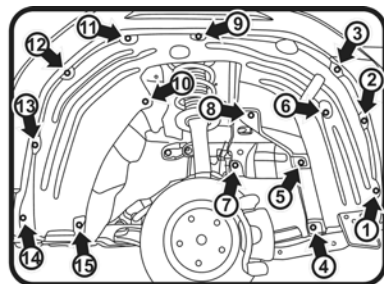

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-15).

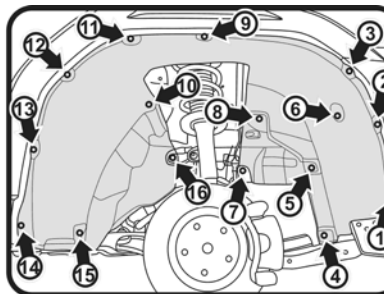

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога, а также уха щитка в точке (7). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Установить штатные пистоны (4-15). В точке (16), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 х 20 и шайбой 8 (черная) из комплекта поставки.

Крепеж:


(16) – Планка закладная Zk.01.58.00 СБ – 1 шт.

(16) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(16) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NAVAL НЗ, 2024->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71211.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

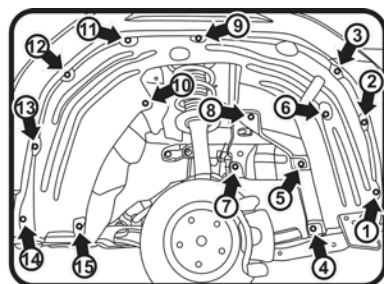

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-3). Извлечь штатные пистоны (4-15).

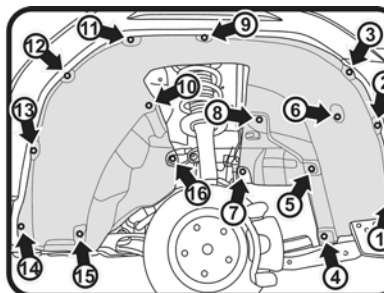

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера, порога, а также уха щитка в точке (7). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-3). Установить штатные пистоны (4-15). В точке (16), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 х 20 и шайбой 8 (черная) из комплекта поставки.

Крепеж:

(16) – Планка закладная Zk.01.58.00 СБ – 1 шт.

(16) – Болт М8 х 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(16) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.