


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0666.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

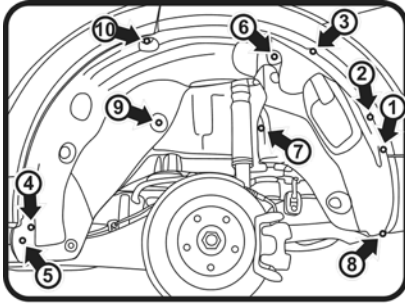


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11). Вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки в точку (12). В точке (13) установить шайбу 7 с обратной стороны штатного подкрылка и вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки.

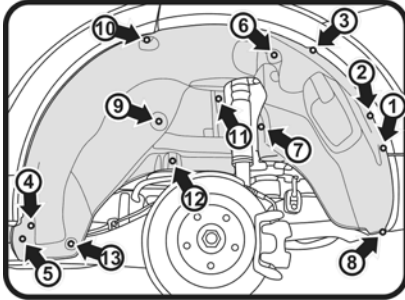

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(8,9) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.

(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(12,13) – Пистон 6,5 x 18 - TL-001 – 2 шт.


(13) – Шайба 7 x 17 - TL-045 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0666.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

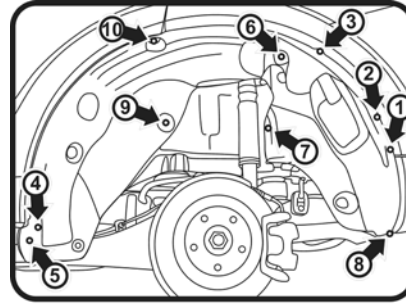


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11). Вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки в точку (12). В точке (13) установить шайбу 7 с обратной стороны штатного подкрылка и вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки.

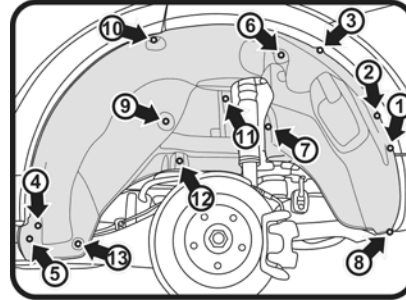

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(8,9) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.

(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(12,13) – Пистон 6,5 x 18 - TL-001 – 2 шт.


(13) – Шайба 7 x 17 - TL-045 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0666.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

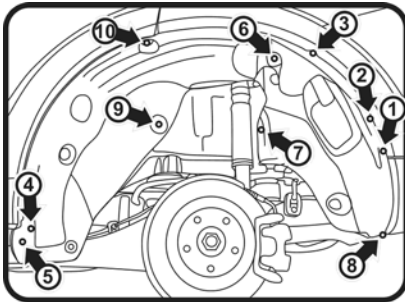


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11). Вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки в точку (12). В точке (13) установить шайбу 7 с обратной стороны штатного подкрылка и вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки.

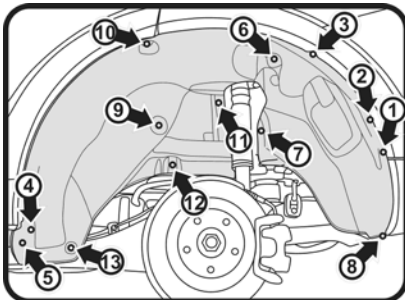

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(8,9) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.

(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(12,13) – Пистон 6,5 x 18 - TL-001 – 2 шт.


(13) – Шайба 7 x 17 - TL-045 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0666.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

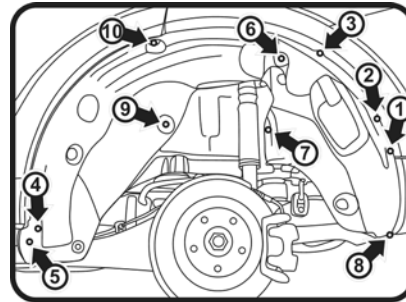


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9,10).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Установить штатные пистоны (5-8). В точках креплений (9,10) установить пружинные шайбы из комплекта поставки. Вставить пистон 10 x 14 из комплекта поставки в точку (11). Вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки в точку (12). В точке (13) установить шайбу 7 с обратной стороны штатного подкрылка и вставить пистон 6,5 x 18 из комплекта поставки.

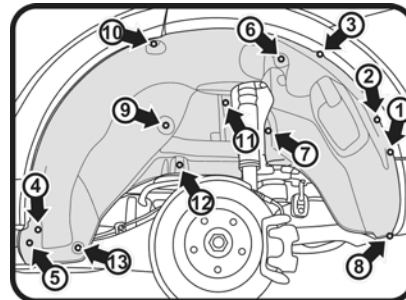

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(8,9) – Пружинная шайба - TL-048 – 2 шт.

(11) – Пистон 10 x 14 - TL-002 – 1 шт.

(12,13) – Пистон 6,5 x 18 - TL-001 – 2 шт.

(13) – Шайба 7 x 17 - TL-045 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.