


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71211.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

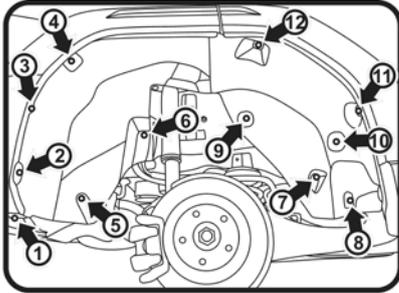

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9-12).

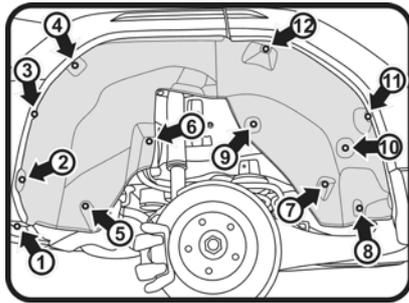

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). В точках (5,6) вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки. Установить штатные пистоны (7,8). В точках (9-12) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:

(5,6) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 2 шт.


(9-12) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71211.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

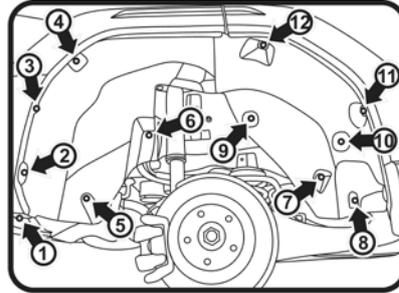

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9-12).

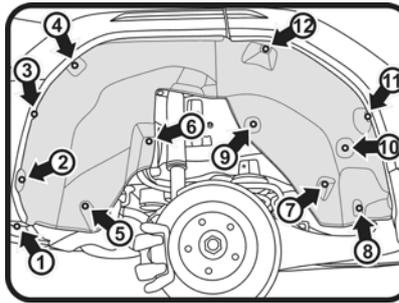

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). В точках (5,6) вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки. Установить штатные пистоны (7,8). В точках (9-12) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:

(5,6) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 2 шт.


(9-12) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71211.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

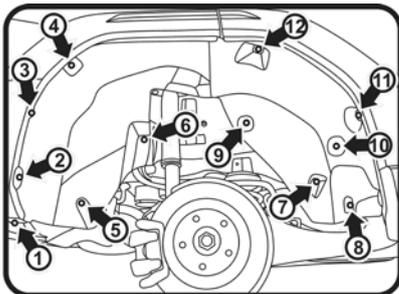

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9-12).

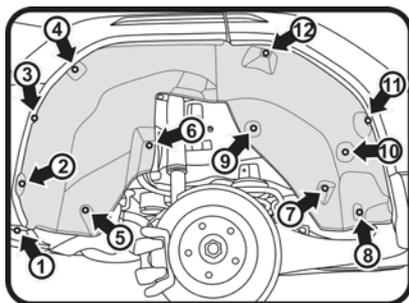

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). В точках (5,6) вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки. Установить штатные пистоны (7,8). В точках (9-12) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:

(5,6) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 2 шт.


(9-12) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NAVAL H3, 2024->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71211.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

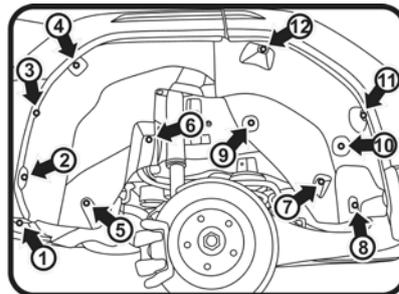

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-8). Демонтировать штатные пластиковые гайки (9-12).

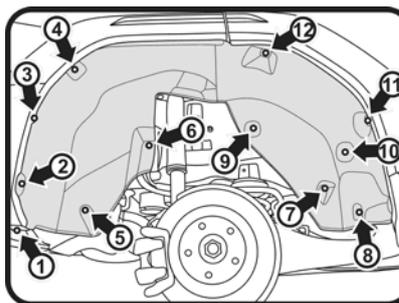

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). В точках (5,6) вставить пистоны 8 x 21 из комплекта поставки. Установить штатные пистоны (7,8). В точках (9-12) установить пружинные шайбы из комплекта поставки.

Крепеж:

(5,6) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 2 шт.

(9-12) – Пружинная шайба TL-048 – 4 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.