



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Dargo, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.11

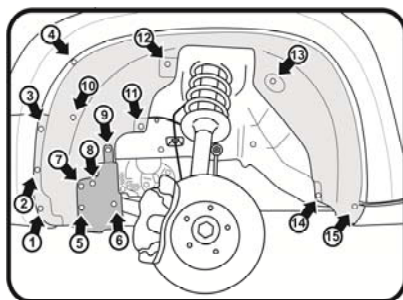

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

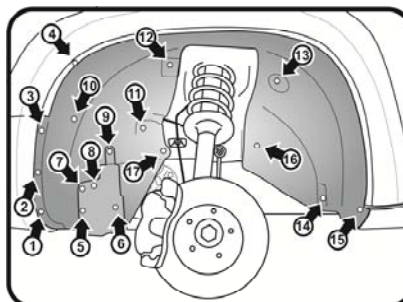

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(5,7,8) TL-031 Пистон 8 x 21 – 3шт.

(16) ZK.01.11.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.

TL-1012 Болт M8 x 20 – 1шт.

TL-1209 Шайба 8.01.08кп – 1шт.

(17) TL-002 Пистон 10 x 14 – 1 шт.


(Рис.1)

Выкрутить винты (1-4).
Демонтировать пистоны (5-15).


(Рис.2)

Закрепить закладную планку из комплекта поставки (16) на кузов автомобиля. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки крыла и штатный брызгозащитный щиток. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными пистонами (10-15), штатными винтами (1-4) и пистоном из комплекта поставки (17). Закрепить штатный брызгозащитный щиток штатными пистонами (6,9) и пистонами из комплекта поставки (5,7,8). Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки (16). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Dargo, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.11

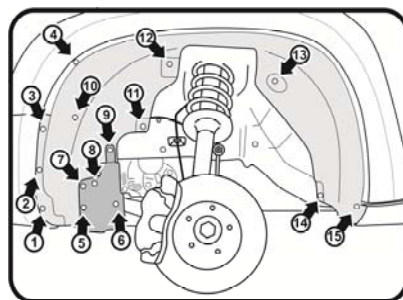

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

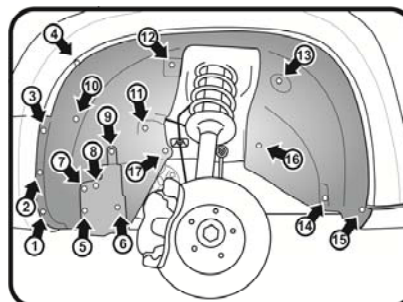

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(5,7,8) TL-031 Пистон 8 x 21 – 3шт.

(16) ZK.01.11.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.

TL-1012 Болт M8 x 20 – 1шт.

TL-1209 Шайба 8.01.08кп – 1шт.

(17) TL-002 Пистон 10 x 14 – 1 шт.


(Рис.1)

Выкрутить винты (1-4).
Демонтировать пистоны (5-15).


(Рис.2)

Закрепить закладную планку из комплекта поставки (16) на кузов автомобиля. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки крыла и штатный брызгозащитный щиток. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными пистонами (10-15), штатными винтами (1-4) и пистоном из комплекта поставки (17). Закрепить штатный брызгозащитный щиток штатными пистонами (6,9) и пистонами из комплекта поставки (5,7,8). Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки (16). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Dargo, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.11

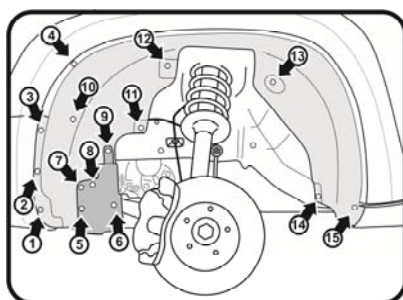

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

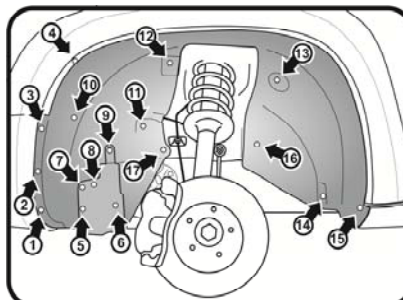

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(5,7,8) TL-031 Пистон 8 x 21 – 3шт.

(16) ZK.01.11.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.

TL-1012 Болт M8 x 20 – 1шт.

TL-1209 Шайба 8.01.08кп – 1шт.


(17) TL-002 Пистон 10 x 14 – 1 шт.

(Рис.1)


Выкрутить винты (1-4).
Демонтировать пистоны (5-15).

(Рис.2)

Закрепить закладную планку из комплекта поставки (16) на кузов автомобиля. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки крыла и штатный брызгозащитный щиток. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными пистонами (10-15), штатными винтами (1-4) и пистоном из комплекта поставки (17). Закрепить штатный брызгозащитный щиток штатными пистонами (6,9) и пистонами из комплекта поставки (5,7,8). Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки (16). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

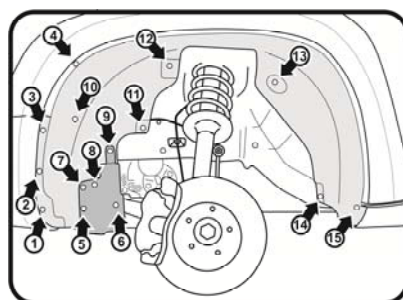

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

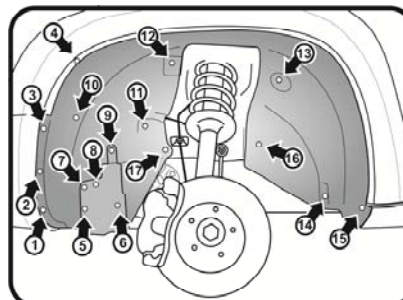

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(5,7,8) TL-031 Пистон 8 x 21 – 3шт.

(16) ZK.01.11.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.

TL-1012 Болт M8 x 20 – 1шт.

TL-1209 Шайба 8.01.08кп – 1шт.

(17) TL-002 Пистон 10 x 14 – 1 шт.

(Рис.1)

Выкрутить винты (1-4).
Демонтировать пистоны (5-15).

(Рис.2)

Закрепить закладную планку из комплекта поставки (16) на кузов автомобиля. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки крыла и штатный брызгозащитный щиток. Совместить отверстия креплений. Закрепить подкрылок штатными пистонами (10-15), штатными винтами (1-4) и пистоном из комплекта поставки (17). Закрепить штатный брызгозащитный щиток штатными пистонами (6,9) и пистонами из комплекта поставки (5,7,8). Закрутить болт с шайбой из комплекта поставки (16). Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.