



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.21

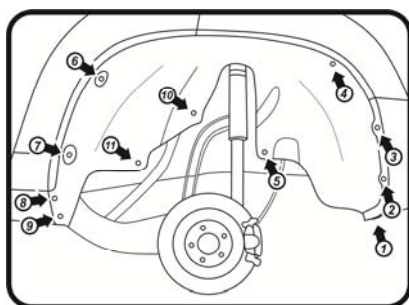

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить винты (1,2,3,4,11).
Выкрутить пластиковые гайки (5,6,7).
Извлечь пистоны (8,9,10).

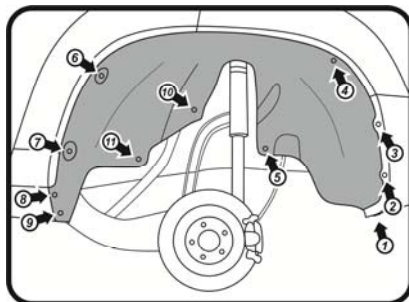


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,11), штатными пластиковыми гайками (5,6,7) и штатными пистонами (8,9,10).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.21

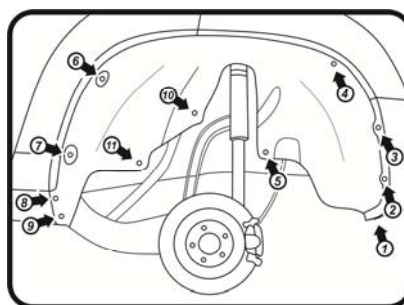

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить винты (1,2,3,4,11).
Выкрутить пластиковые гайки (5,6,7).
Извлечь пистоны (8,9,10).

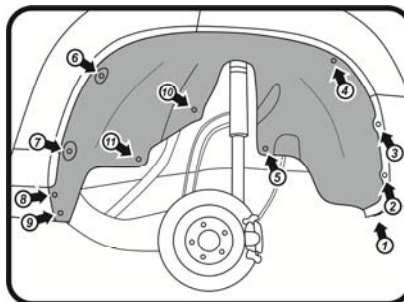


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,11), штатными пластиковыми гайками (5,6,7) и штатными пистонами (8,9,10).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.21

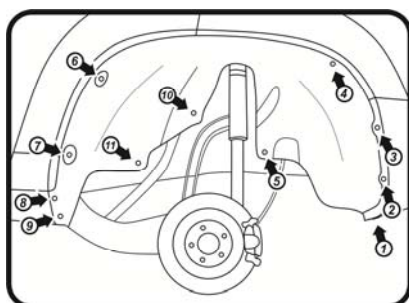

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить винты (1,2,3,4,11).
Выкрутить пластиковые гайки (5,6,7).
Извлечь пистоны (8,9,10).

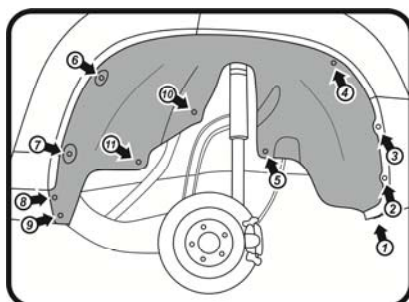


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,11), штатными пластиковыми гайками (5,6,7) и штатными пистонами (8,9,10).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0354.21

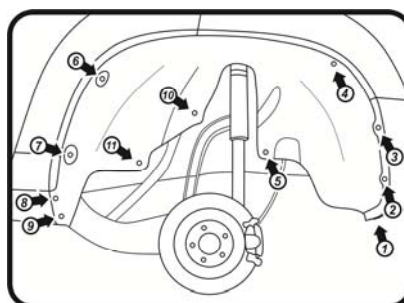

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить винты (1,2,3,4,11).
Выкрутить пластиковые гайки (5,6,7).
Извлечь пистоны (8,9,10).

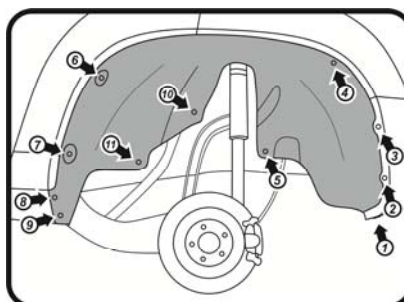

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,11), штатными пластиковыми гайками (5,6,7) и штатными пистонами (8,9,10).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.