


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

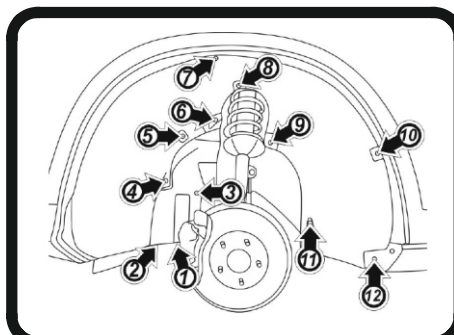

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

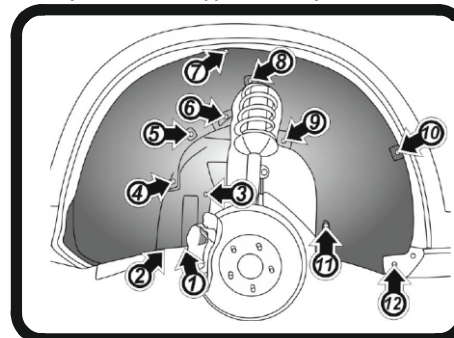

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,12). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-11).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точки (2) заправить под защитный щиток и пыльник. Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-11). Вкрутите штатные винты (1,2,12).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

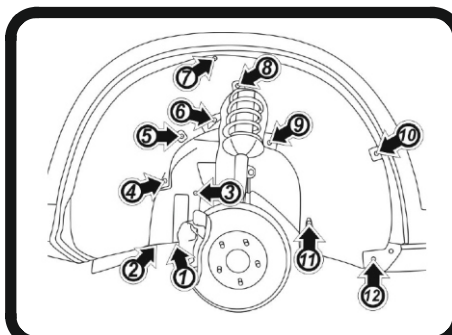

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

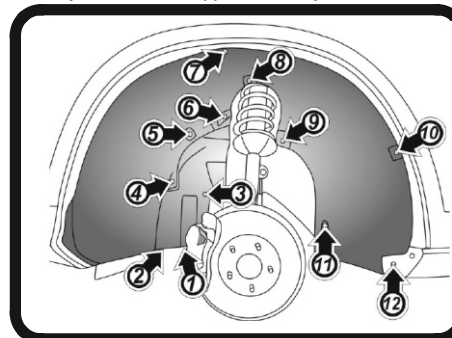

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,12). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-11).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точки (2) заправить под защитный щиток и пыльник. Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-11). Вкрутите штатные винты (1,2,12).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

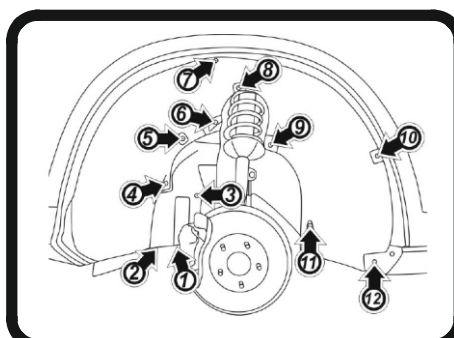

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

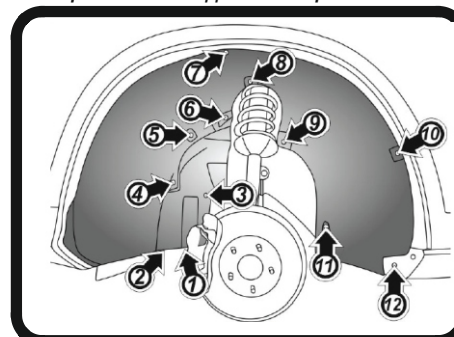

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,12). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-11).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точки (2) заправить под защитный щиток и пыльник. Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-11). Вкрутите штатные винты (1,2,12).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

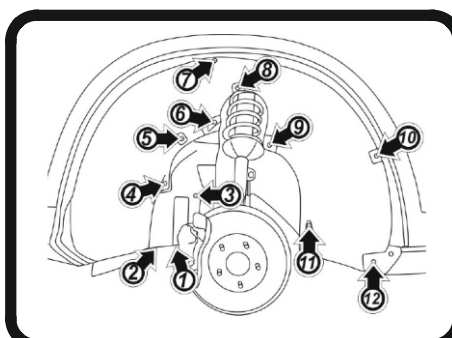

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

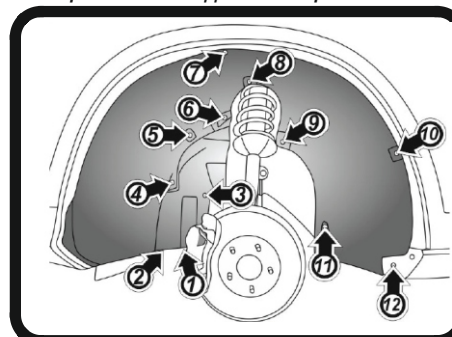

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,12). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-11).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точки (2) заправить под защитный щиток и пыльник. Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-11). Вкрутите штатные винты (1,2,12).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!