


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

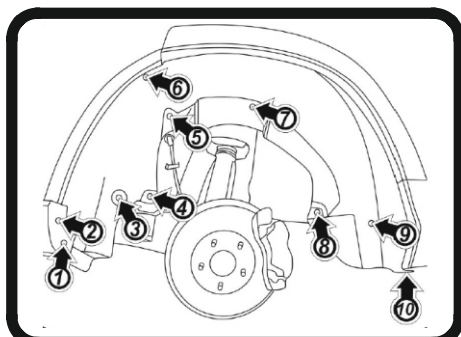

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

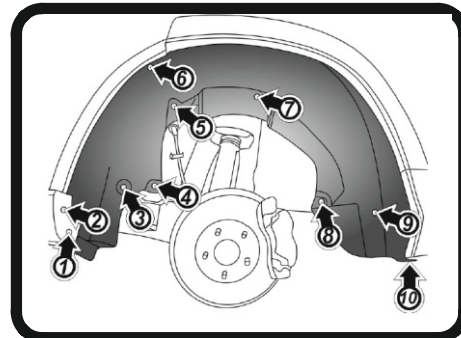

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога.

Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

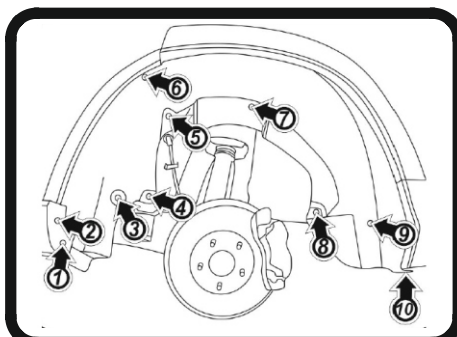

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

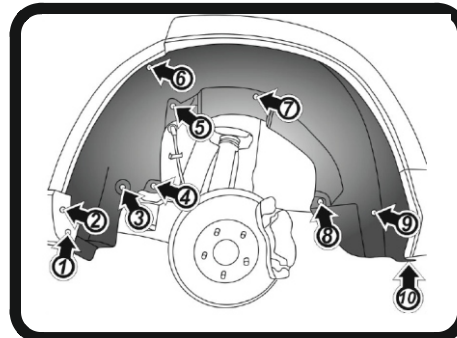

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога.

Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

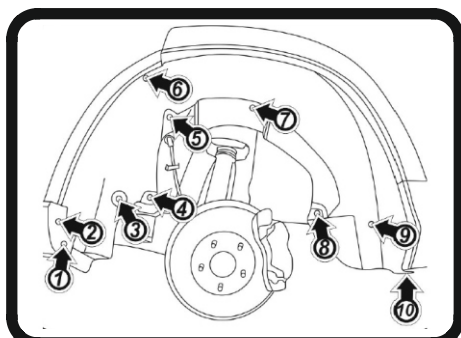

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

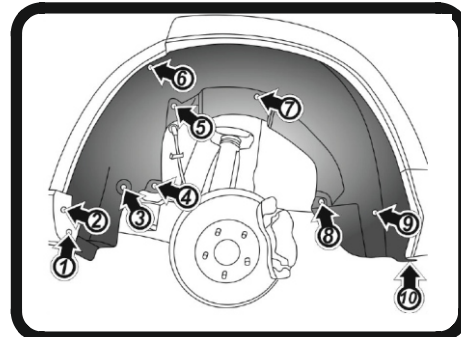

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога.

Совместите отверстия креплений.


Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


GEELY Okavango 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71148.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

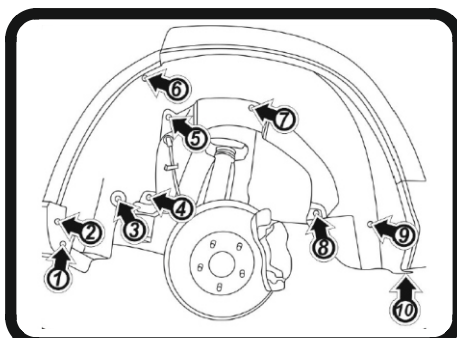

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

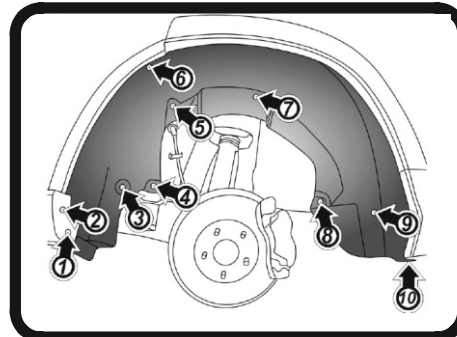

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,8,10). Извлечь штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9).

(Рис.2)

Внутри колесной ниши, на штатный заводской подкрылок, поместите подкрылок из комплекта поставки. Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя по всей арке.

Край подкрылка в районе точек (1-2) заправить под накладку порога.

Совместите отверстия креплений.

Вставьте штатные пластиковые элементы крепления (3-7,9). Вкрутите штатные винты (1,2,8,10)

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена!