


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


FOTON Toano 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0661.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

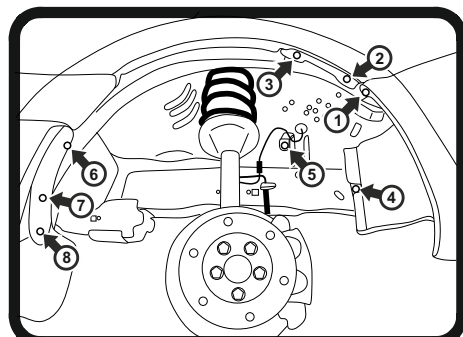

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

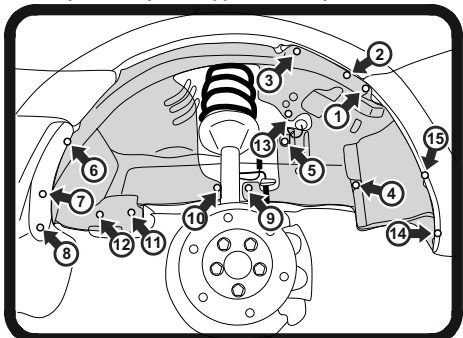

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(9, 10)	TL-007	Пистон 12 x 15	2 шт.
(12)	TL-009	Пистон 9,5 x 15	1шт.
(11, 13)	TL-004	Пистон 6 x 14	2шт.
(14, 15)	TL-028	Саморез 4,2x16	2шт.
(14, 15)	TL-039	Скоба металлическая	2шт.

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-5).
Извлечь крепление брызговика (6-8).

(Рис.2)

Установить на подкрылок скобы в точках 14, 15.

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок заправить за брызговик.

Установить штатный крепёж (1-5).

Установить крепления брызговика (6-8).

Установить пистоны из комплекта поставки (9-13).


Вкрутить саморезы из комплекта поставки в скобы 14, 15.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


FOTON Toano 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0661.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

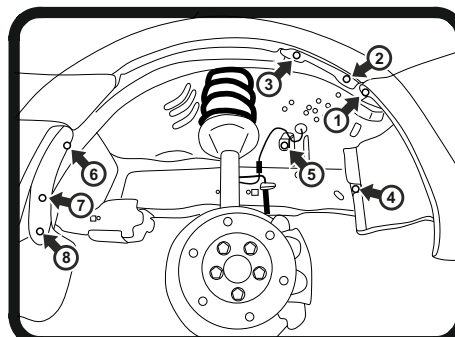

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

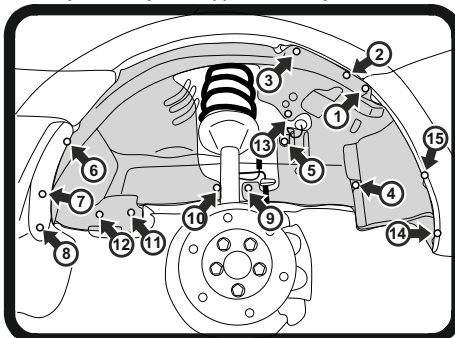

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(9, 10)	TL-007	Пистон 12 x 15	2 шт.
(12)	TL-009	Пистон 9,5 x 15	1шт.
(11, 13)	TL-004	Пистон 6 x 14	2шт.
(14, 15)	TL-028	Саморез 4,2x16	2шт.
(14, 15)	TL-039	Скоба металлическая	2шт.

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-5).
Извлечь крепление брызговика (6-8).

(Рис.2)

Установить на подкрылок скобы в точках 14, 15.

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок заправить за брызговик.

Установить штатный крепёж (1-5).

Установить крепления брызговика (6-8).

Установить пистоны из комплекта поставки (9-13).


Вкрутить саморезы из комплекта поставки в скобы 14, 15.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


FOTON Toano 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0661.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

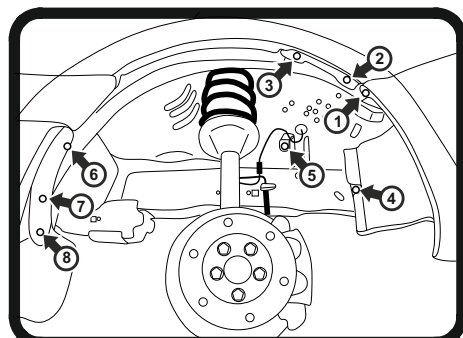

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

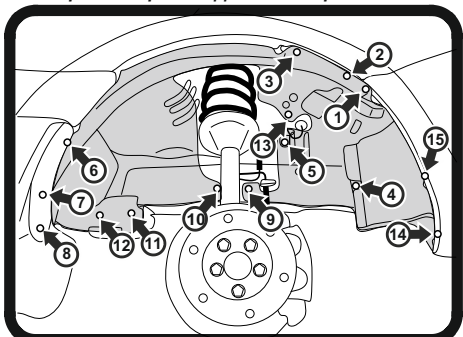

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(9, 10)	TL-007	Пистон 12 x 15	2 шт.
(12)	TL-009	Пистон 9,5 x 15	1шт.
(11, 13)	TL-004	Пистон 6 x 14	2шт.
(14, 15)	TL-028	Саморез 4,2x16	2шт.
(14, 15)	TL-039	Скоба металлическая	2шт.

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-5).
Извлечь крепление брызговика (6-8).

(Рис.2)

Установить на подкрылок скобы в точках 14, 15.

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок заправить за брызговик.

Установить штатный крепёж (1-5).

Установить крепления брызговика (6-8).

Установить пистоны из комплекта поставки (9-13).


Вкрутить саморезы из комплекта поставки в скобы 14, 15.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА


FOTON Toano 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0661.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

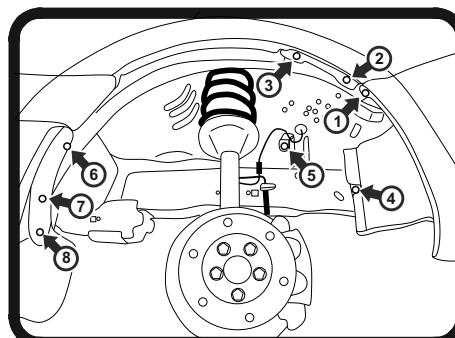

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

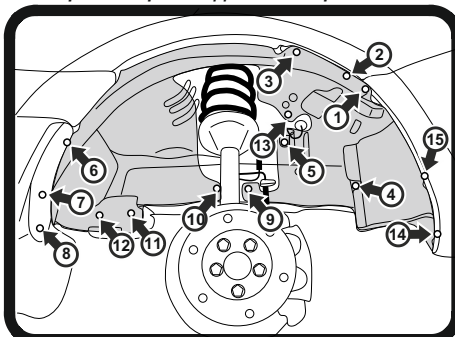

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепёж:

(9, 10)	TL-007	Пистон 12 x 15	2 шт.
(12)	TL-009	Пистон 9,5 x 15	1шт.
(11, 13)	TL-004	Пистон 6 x 14	2шт.
(14, 15)	TL-028	Саморез 4,2x16	2шт.
(14, 15)	TL-039	Скоба металлическая	2шт.

(Рис.1)

Извлечь штатный крепёж (1-5).
Извлечь крепление брызговика (6-8).

(Рис.2)

Установить на подкрылок скобы в точках 14, 15.

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за кромку колесной арки.

Подкрылок заправить за брызговик.

Установить штатный крепёж (1-5).

Установить крепления брызговика (6-8).

Установить пистоны из комплекта поставки (9-13).

Вкрутить саморезы из комплекта поставки в скобы 14, 15.