



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED VX, 2021->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0020.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

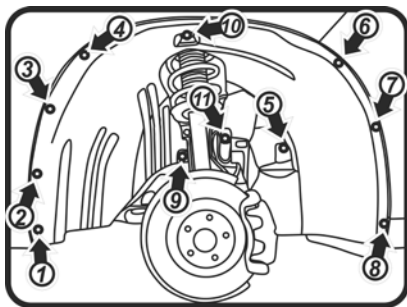

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

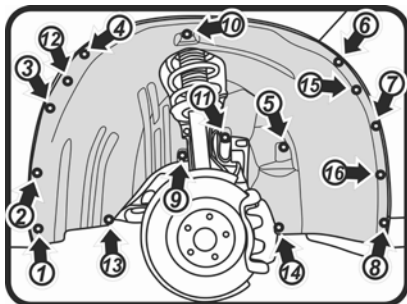


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 х 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 х 16 из комплекта поставки.

Крепеж:
(12-14) – пистон 8 х 12 TL-003 – 3 шт.
(15, 16) – саморез 4,2 х 16 TL-028 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED VX, 2021->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0020.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

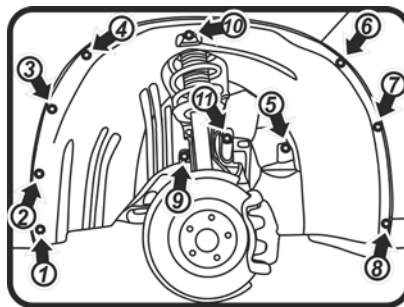

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

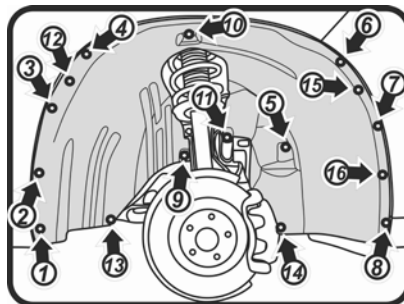


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 х 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 х 16 из комплекта поставки.

Крепеж:
(12-14) – пистон 8 х 12 TL-003 – 3 шт.
(15, 16) – саморез 4,2 х 16 TL-028 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED VX, 2021->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0020.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

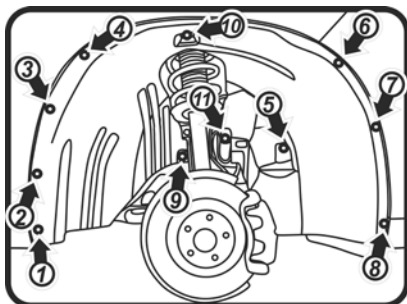

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

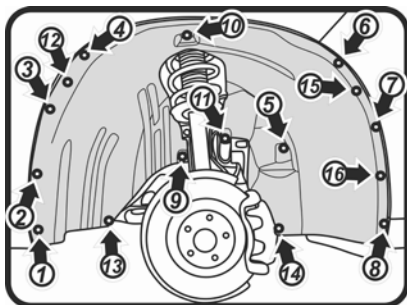


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 х 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 х 16 из комплекта поставки.

Крепеж:
(12-14) – пистон 8 х 12 TL-003 – 3 шт.
(15, 16) – саморез 4,2 х 16 TL-028 – 2 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED VX, 2021->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.AN0020.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

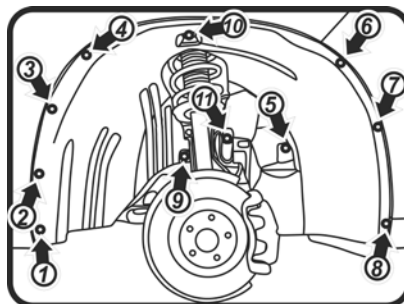

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

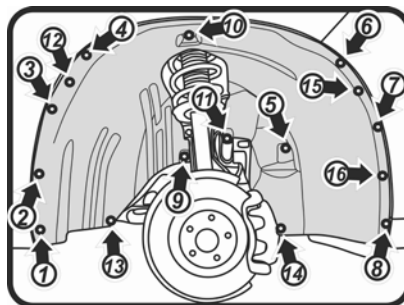

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 х 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 х 16 из комплекта поставки.

Крепеж:
(12-14) – пистон 8 х 12 TL-003 – 3 шт.
(15, 16) – саморез 4,2 х 16 TL-028 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.