


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED VX, 2021->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0020.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

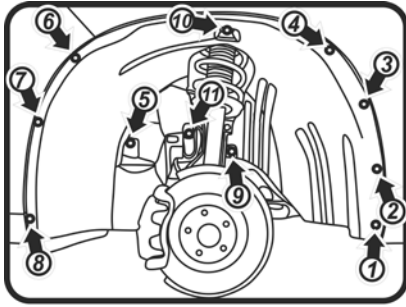


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 x 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 x 16 из комплекта поставки.

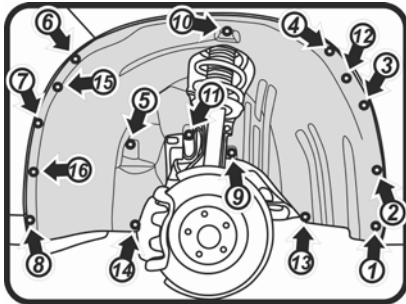

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(12-14) – пистон 8 x 12 TL-003 – 3 шт.


(15, 16) – саморез 4,2 x 16 TL-028 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED VX, 2021->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0020.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

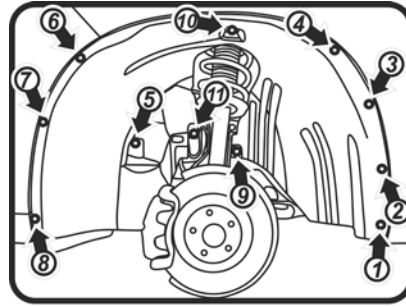


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 x 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 x 16 из комплекта поставки.

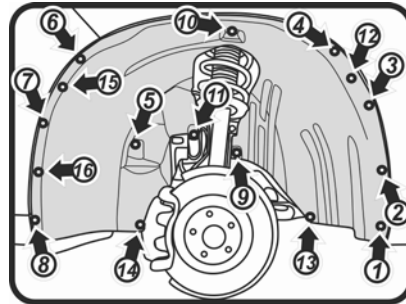

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(12-14) – пистон 8 x 12 TL-003 – 3 шт.


(15, 16) – саморез 4,2 x 16 TL-028 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED VX, 2021->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0020.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

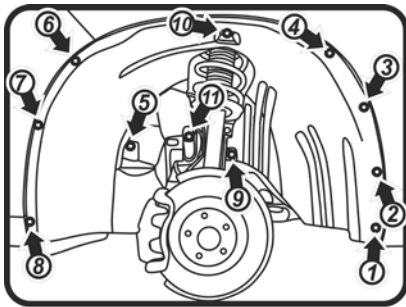


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 x 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 x 16 из комплекта поставки.

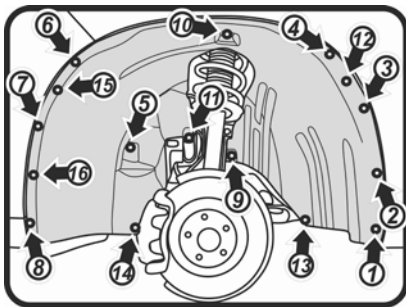

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(12-14) – пистон 8 x 12 TL-003 – 3 шт.


(15, 16) – саморез 4,2 x 16 TL-028 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED VX, 2021->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0020.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

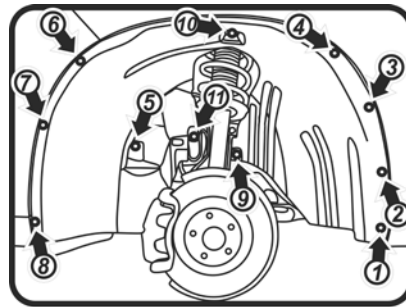


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-8), открутить штатные пластиковые гайки (9-11). В зоне точек крепления (1-4) заправить штатный подкрылок за кромку крыла и порога.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-8), установить штатные пластиковые гайки (9-11). По месту отверстий в точках креплений (12-14) просверлить отверстия Ø8мм в штатном подкрылке на глубину не более 5 мм и вставить пистоны 8 x 12 из комплекта поставки. По месту меток в точках креплений (15,16) вкрутить саморезы 4,2 x 16 из комплекта поставки.

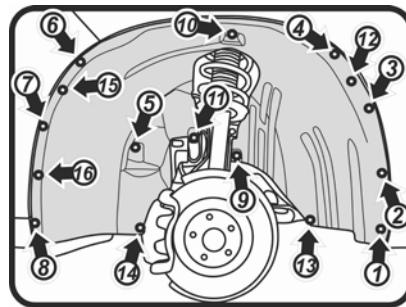

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(12-14) – пистон 8 x 12 TL-003 – 3 шт.

(15, 16) – саморез 4,2 x 16 TL-028 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.