



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ПРАВЫЙ).

TOTEM.AN0020.22

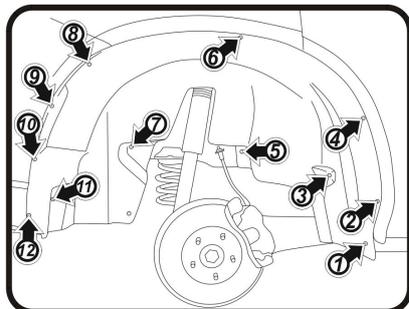

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

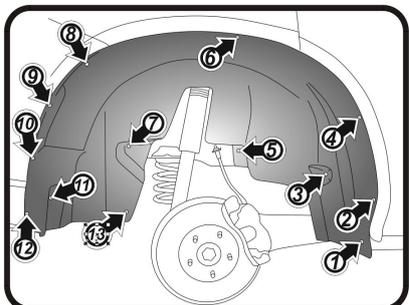

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:  
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.  
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ПРАВЫЙ).

TOTEM.AN0020.22

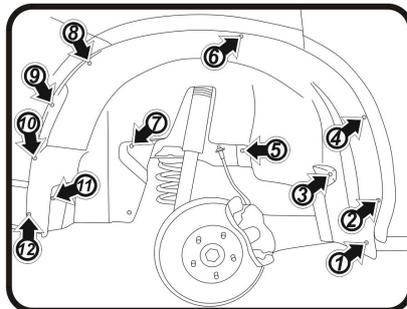

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

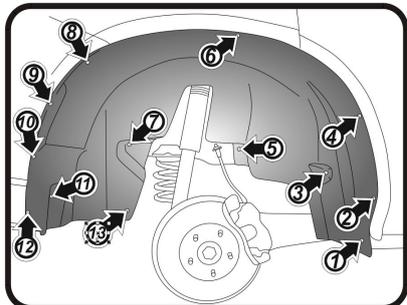

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:  
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.  
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ПРАВЫЙ).

TOTEM.AN0020.22

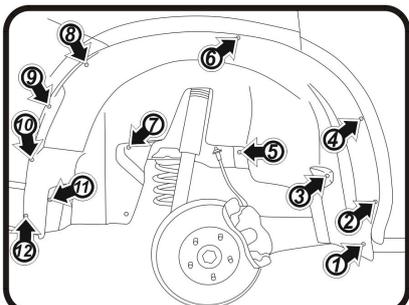

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

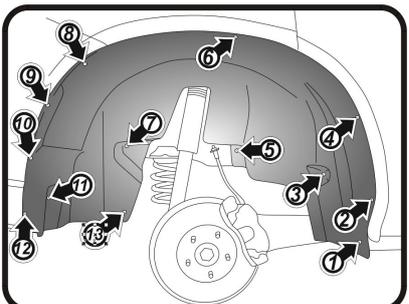

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:  
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.  
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ПРАВЫЙ).

TOTEM.AN0020.22

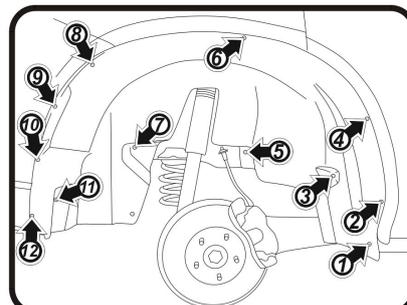

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

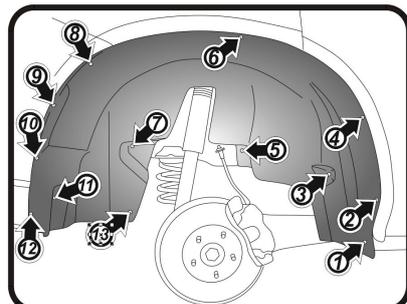

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:  
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.  
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.