



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ЛЕВЫЙ).

TOTEM.AN0020.21

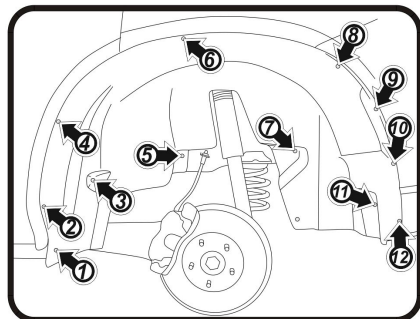

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

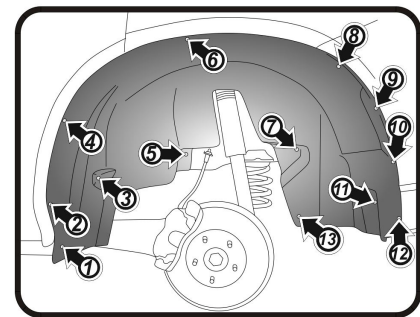

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ЛЕВЫЙ).

TOTEM.AN0020.21

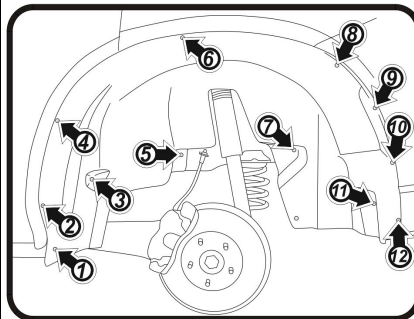

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

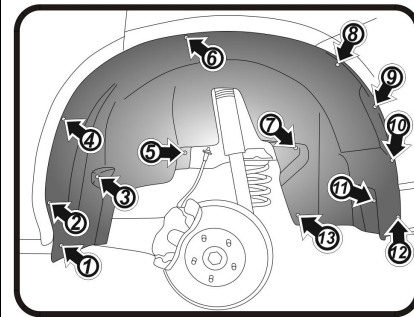

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ЛЕВЫЙ).

TOTEM.AN0020.21

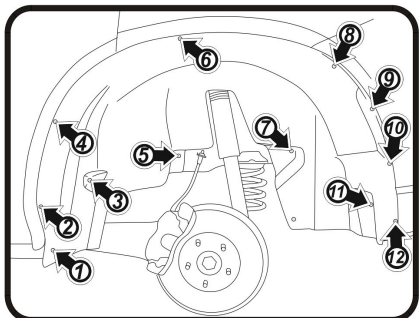

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

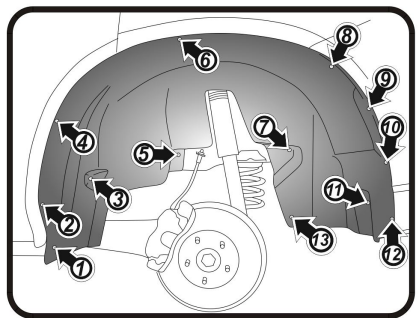

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА EXEED VX 2021-> , (ЗАДНИЙ, ЛЕВЫЙ).

TOTEM.AN0020.21

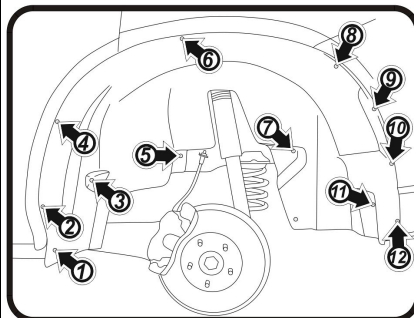

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Демонтировать уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4).

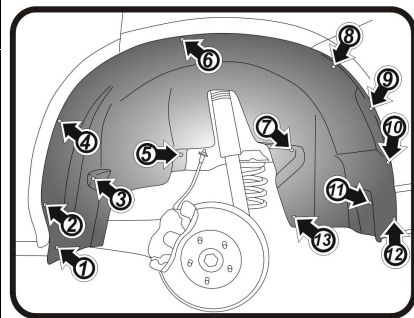

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4,8-10,12). Установить штатные пластиковые элементы креплений (5-7,11). Вернуть на место уплотнительную резинку в районе точек (1,2,4). В точке (13) вкрутить саморез, и зафиксировать его пружинной шайбой с обратной стороны подкрылка.

Поставляется в комплекте: Крепеж:
(13) - (TL-021) Саморез 6x15 - 1шт.
(13) - (TL-048) Шайба пружинная - 1шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.