



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED RX, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

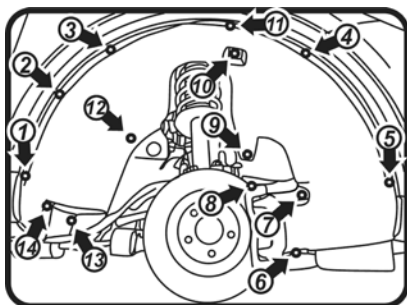

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

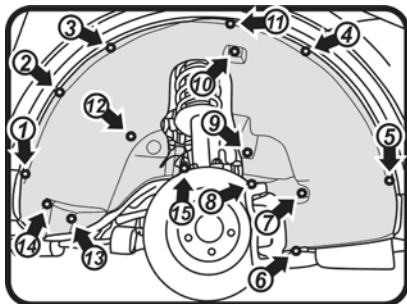


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

Крепеж:
(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED RX, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

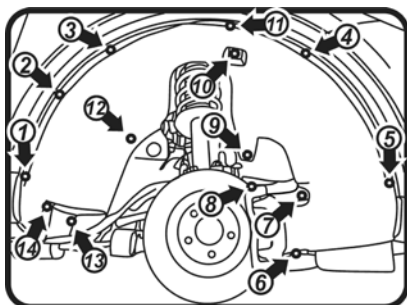

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

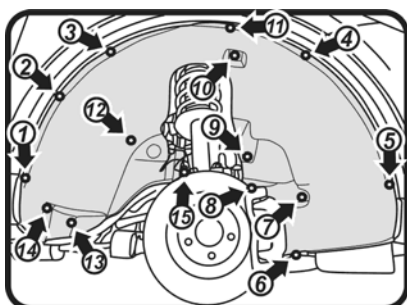


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

Крепеж:
(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED RX, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

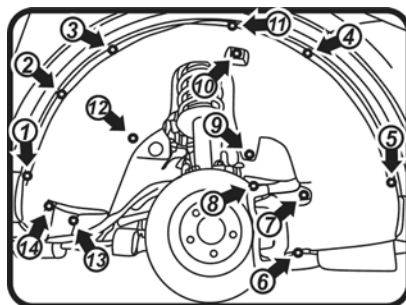

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

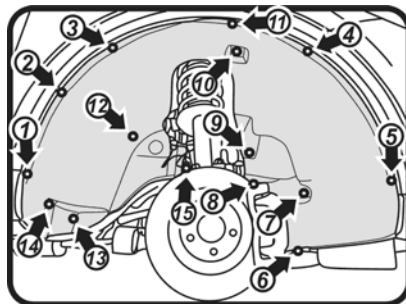


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

Крепеж:
(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EXEED RX, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

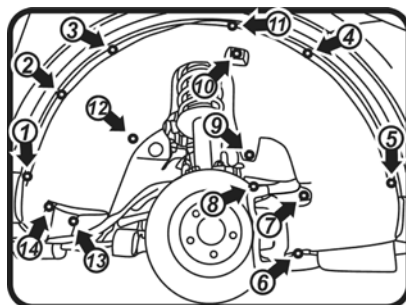

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

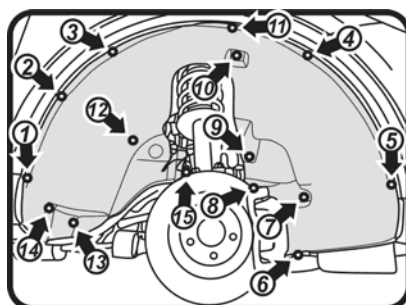

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

Крепеж:
(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.