


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

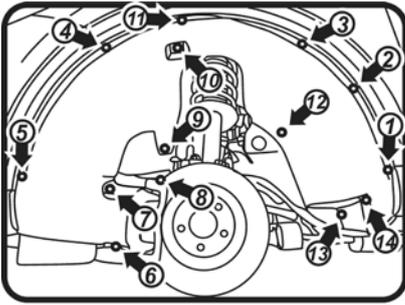


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

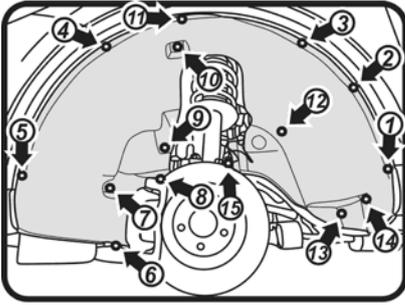

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

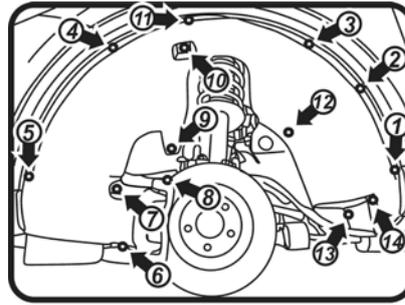


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

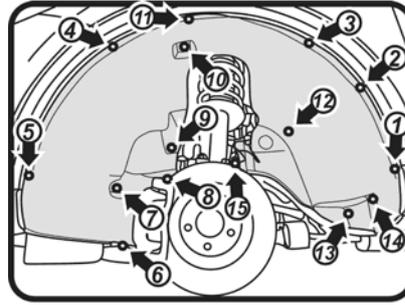

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

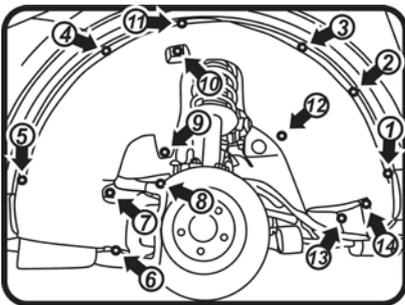


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

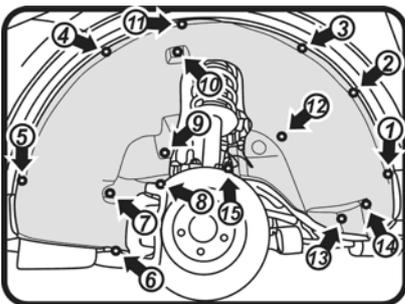

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:


(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

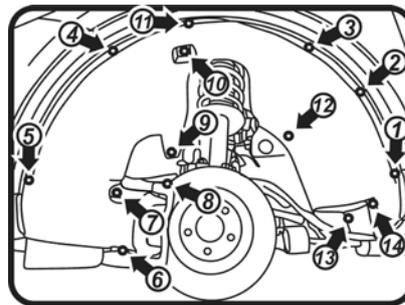


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-5), выкрутить штатный болт (6), извлечь штатные пистоны (7-14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и металлической части крыла в зоне между точками крепления (3) и (11). В точке крепления (6) заправить подкрылок между пластиковым пыльником ЗК и подрамником. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-5), вкрутить штатный болт (6), вставить штатные пистоны (7-14). В точке (15) вставить пистон 15 x 16 мм из комплекта поставки.

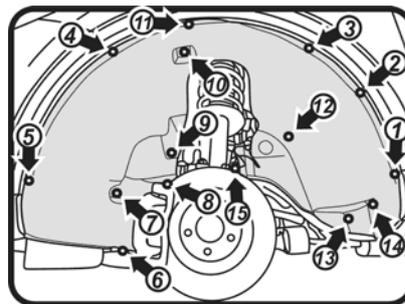

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(15) – Пистон 15 x 16 мм - TL-043 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.