


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A66576.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

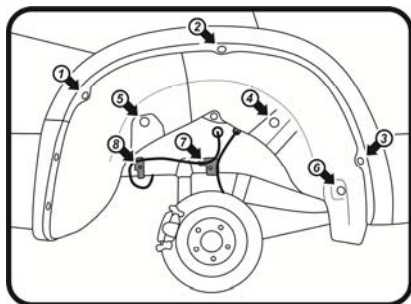

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы
(4,5,6). Выкрутите болты (7,8).

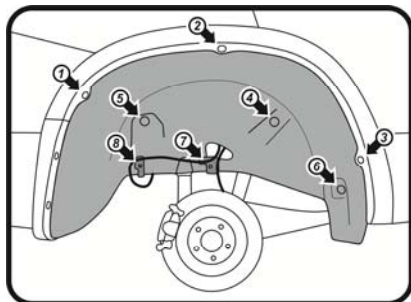

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши.
Заправьте кромку подкрылка под
кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений
и закрепите подкрылок штатными
пистонами (1,2,3), штатными
пружинными шайбами (4,5,6),
штатными болтами (7,8),
закрепив кронштейны на
подкрылок, как показано на
рисунке.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A66576.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

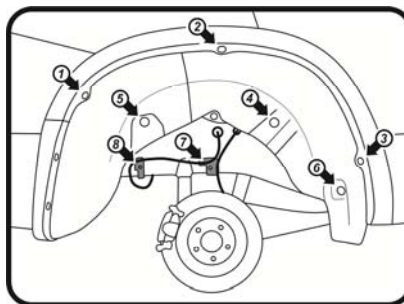

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы
(4,5,6). Выкрутите болты (7,8).

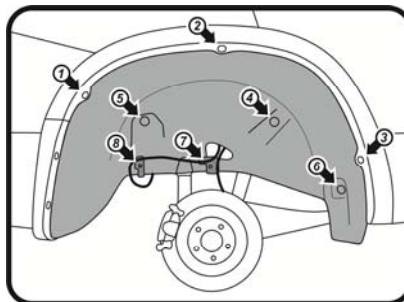

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши.
Заправьте кромку подкрылка под
кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений
и закрепите подкрылок штатными
пистонами (1,2,3), штатными
пружинными шайбами (4,5,6),
штатными болтами (7,8),
закрепив кронштейны на
подкрылок, как показано на
рисунке.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A66576.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

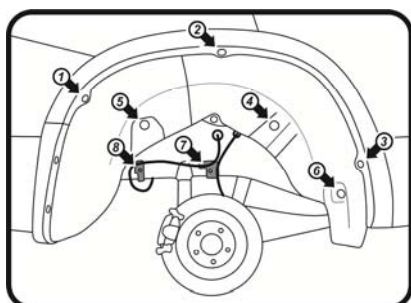

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы
(4,5,6). Выкрутите болты (7,8).

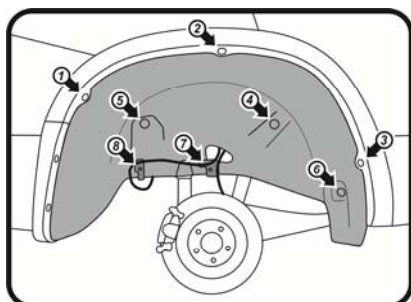

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши.
Заправьте кромку подкрылка под
кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений
и закрепите подкрылок штатными
пистонами (1,2,3), штатными
пружинными шайбами (4,5,6),
штатными болтами (7,8),
закрепив кронштейны на
подкрылок, как показано на
рисунке.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A66576.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

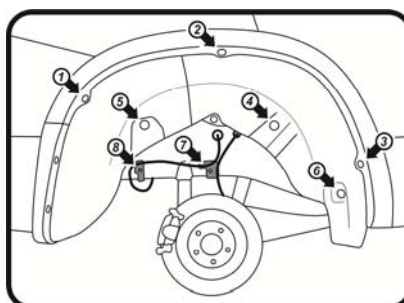

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы
(4,5,6). Выкрутите болты (7,8).

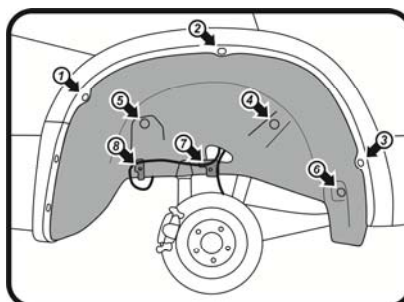

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши.
Заправьте кромку подкрылка под
кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений
и закрепите подкрылок штатными
пистонами (1,2,3), штатными
пружинными шайбами (4,5,6),
штатными болтами (7,8),
закрепив кронштейны на
подкрылок, как показано на
рисунке.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.