


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.12(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

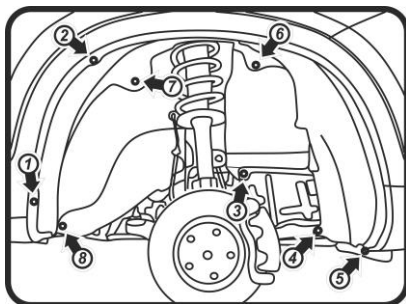


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

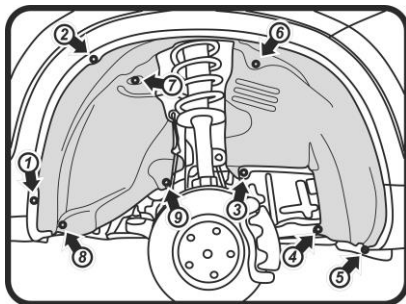

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 x 21 (5-8) из комплекта поставки, установить скобу (9) по месту, указанному пунктиром на подкрылке, болтом (9) со стороны моторного отсека.

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 x 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – скоба зажимная (TL-032) - 1 шт.


(9) – болт М6 x 20 черный (TL-033) - 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.12 (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

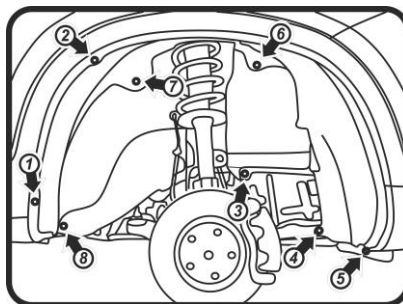


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

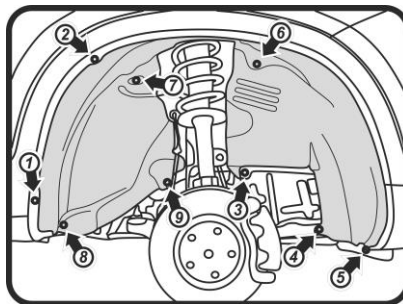

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 x 21 (5-8) из комплекта поставки, установить скобу (9) по месту, указанному пунктиром на подкрылке, болтом (9) со стороны моторного отсека.

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 x 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – скоба зажимная (TL-032) - 1 шт.


(9) – болт М6 x 20 черный (TL-033) - 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.12 (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

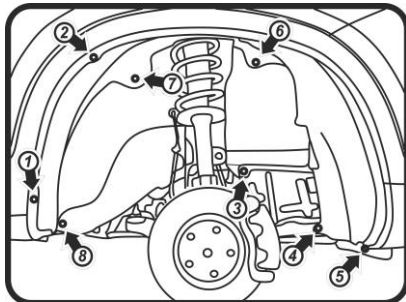


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

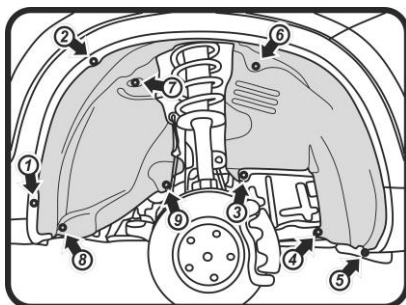

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 x 21 (5-8) из комплекта поставки, установить скобу (9) по месту, указанному пунктиром на подкрылке, болтом (9) со стороны моторного отсека.

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 x 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – скоба зажимная (TL-032) - 1 шт.


(9) – болт М6 x 20 черный (TL-033) - 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.12 (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

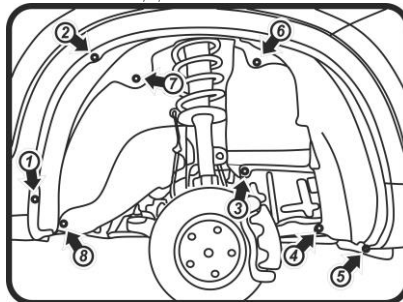


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

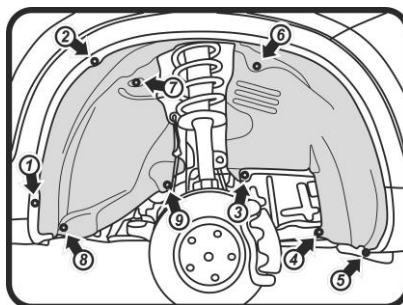

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 x 21 (5-8) из комплекта поставки, установить скобу (9) по месту, указанному пунктиром на подкрылке, болтом (9) со стороны моторного отсека.

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 x 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – скоба зажимная (TL-032) - 1 шт.

(9) – болт М6 x 20 черный (TL-033) - 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.