


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A66576.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

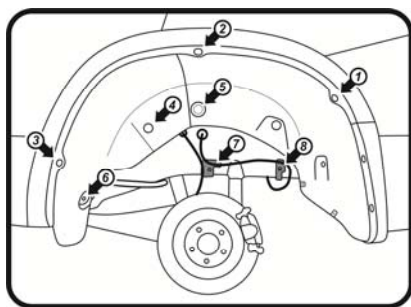

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы (4,5). Выкрутите болты (6,7,8).

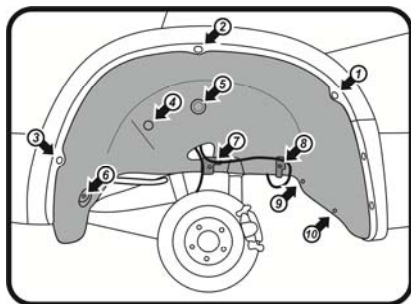

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши.
Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений и закрепите подкрылок штатными пистонами (1,2,3), штатными пружинными шайбами (4,5), штатными болтами (6,7,8), закрепив кронштейны на подкрылок, как показано на рисунке, и саморезами (9,10) из комплекта поставки.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (9,10) - TL-029 – Саморез 4,8x14 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A66576.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

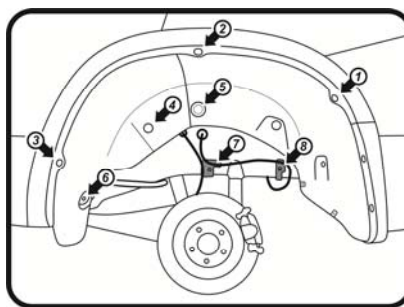

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы (4,5). Выкрутите болты (6,7,8).

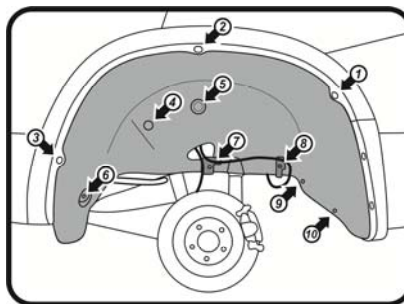

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши.
Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений и закрепите подкрылок штатными пистонами (1,2,3), штатными пружинными шайбами (4,5), штатными болтами (6,7,8), закрепив кронштейны на подкрылок, как показано на рисунке, и саморезами (9,10) из комплекта поставки.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (9,10) - TL-029 – Саморез 4,8x14 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A66576.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

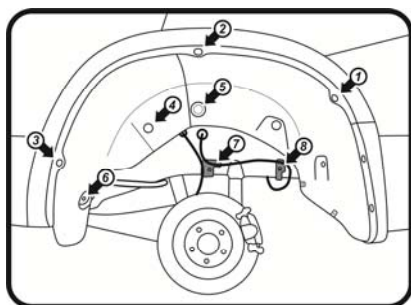

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы (4,5). Выкрутите болты (6,7,8).

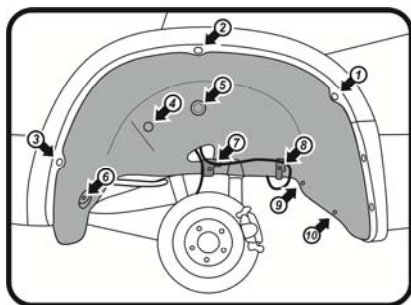

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши.
Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений и закрепите подкрылок штатными пистонами (1,2,3), штатными пружинными шайбами (4,5), штатными болтами (6,7,8), закрепив кронштейны на подкрылок, как показано на рисунке, и саморезами (9,10) из комплекта поставки.


* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (9,10) - TL-029 – Саморез 4,8x14 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN CS75, 2018->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.A66576.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

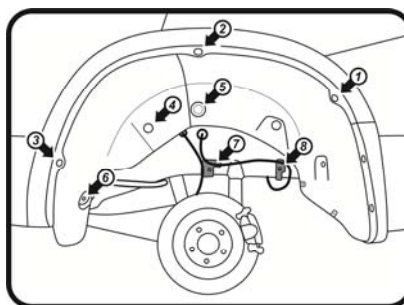

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлеките пистоны (1,2,3).
Открутите пружинные шайбы (4,5). Выкрутите болты (6,7,8).

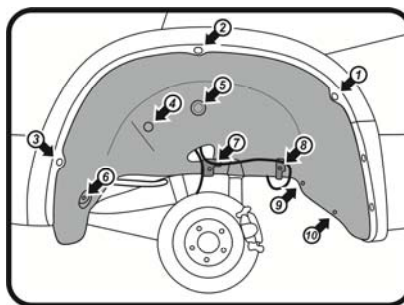

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши.
Заправьте кромку подкрылка под кромку расширителя.
Совместите отверстия креплений и закрепите подкрылок штатными пистонами (1,2,3), штатными пружинными шайбами (4,5), штатными болтами (6,7,8), закрепив кронштейны на подкрылок, как показано на рисунке, и саморезами (9,10) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (9,10) - TL-029 – Саморез 4,8x14 – 2 шт.