


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.11 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

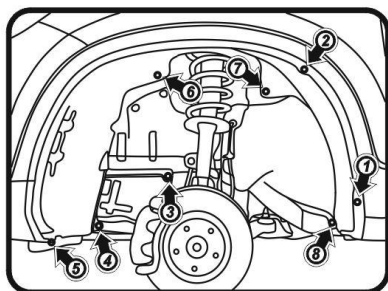


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

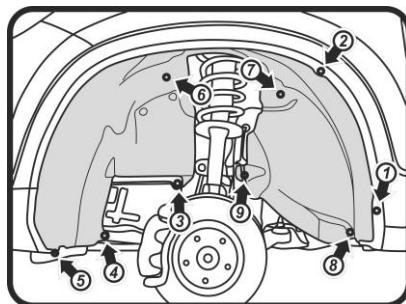

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3) и под кронштейн в точке (9). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 х 21 (5-8) из комплекта поставки, закрутить болт с шайбой (9).

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 х 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – Болт М6х20 черный (TL-033) – 1 шт.


(9) – Шайба 7х17 черная (TL-045) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.11 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

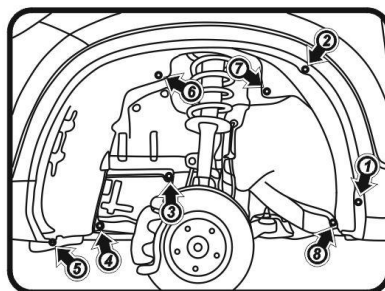


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

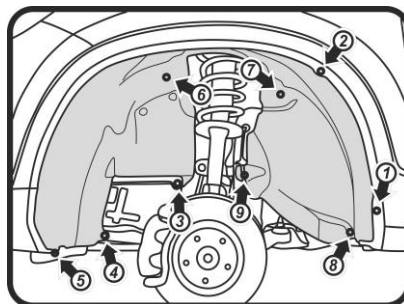

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3) и под кронштейн в точке (9). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 х 21 (5-8) из комплекта поставки, закрутить болт с шайбой (9).

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 х 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – Болт М6х20 черный (TL-033) – 1 шт.


(9) – Шайба 7х17 черная (TL-045) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.11 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

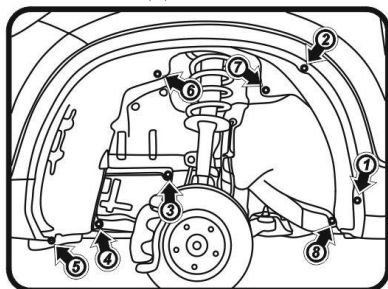


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

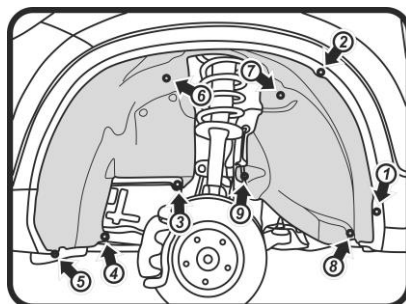

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3) и под кронштейн в точке (9). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 х 21 (5-8) из комплекта поставки, закрутить болт с шайбой (9).

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 х 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – Болт М6х20 черный (TL-033) – 1 шт.


(9) – Шайба 7х17 черная (TL-045) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANHAN CS75, 2018->

ТОТЕМ.А66576.11 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

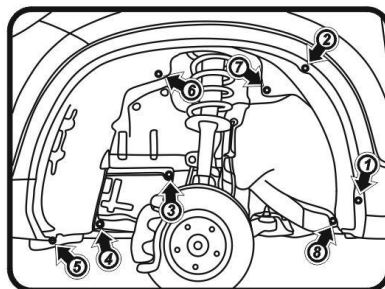


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать
пистоны (1-8).

штатные

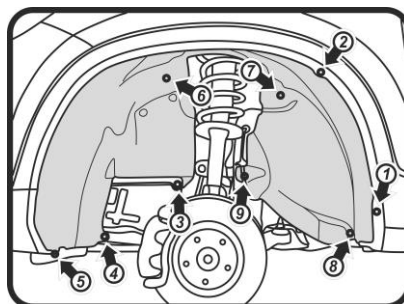

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки и под щиток в зоне точки крепления (3) и под кронштейн в точке (9). Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-4), пистоны 8 х 21 (5-8) из комплекта поставки, закрутить болт с шайбой (9).

Крепеж:

(5-8) – Пистон 8 х 21 мм (TL-031) – 4 шт.

(9) – Болт М6х20 черный (TL-033) – 1 шт.

(9) – Шайба 7х17 черная (TL-045) – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.