


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

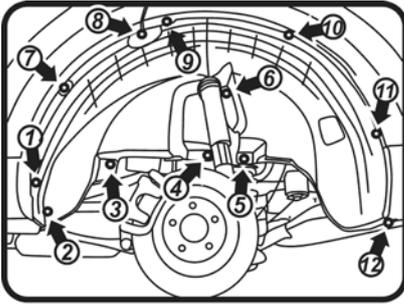

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6), выкрутить штатные пластиковые гайки (7,8), выкрутить штатные саморезы (9-12).

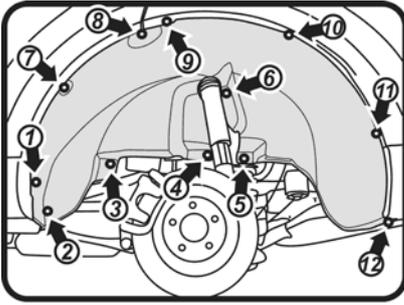

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-6). В точках креплений (7,8) установить шайбы 7x17 и гайки М6 из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (9-12).

Крепеж:

(7,8) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(7,8) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

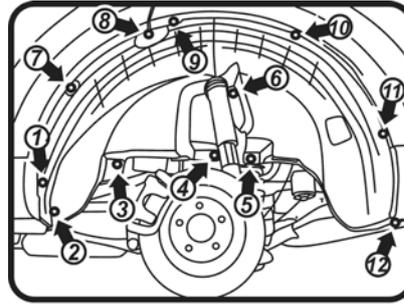

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6), выкрутить штатные пластиковые гайки (7,8), выкрутить штатные саморезы (9-12).

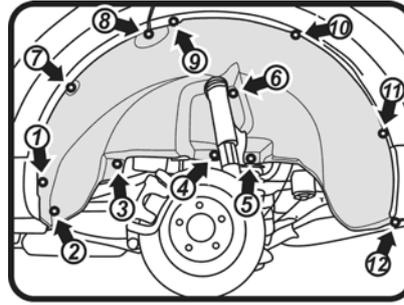

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-6). В точках креплений (7,8) установить шайбы 7x17 и гайки М6 из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (9-12).

Крепеж:

(7,8) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(7,8) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

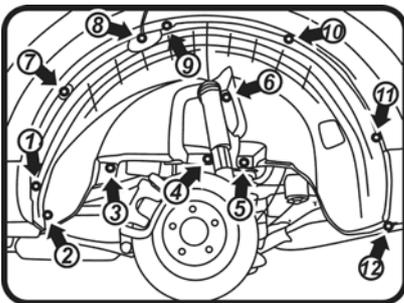

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6), выкрутить штатные пластиковые гайки (7,8), выкрутить штатные саморезы (9-12).

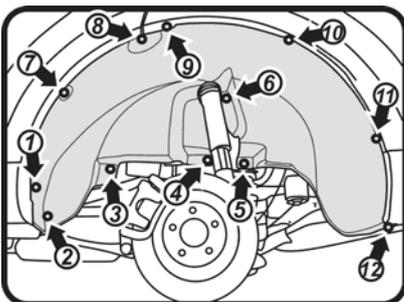

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-6). В точках креплений (7,8) установить шайбы 7x17 и гайки М6 из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (9-12).

Крепеж:

(7,8) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.


(7,8) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EXEED RX, 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А70757.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

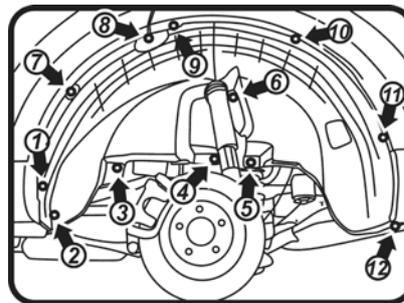

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-6), выкрутить штатные пластиковые гайки (7,8), выкрутить штатные саморезы (9-12).

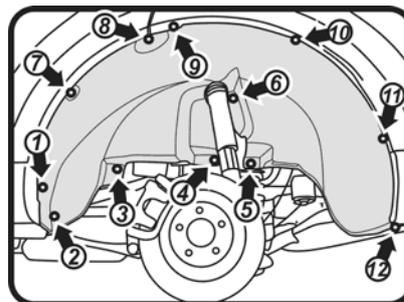

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить штатные пистоны (1-6). В точках креплений (7,8) установить шайбы 7x17 и гайки М6 из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (9-12).

Крепеж:

(7,8) – Шайба 7 x 17 чёрная TL-045 – 2 шт.

(7,8) – Гайка М6 чёрная TL-046 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.