


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

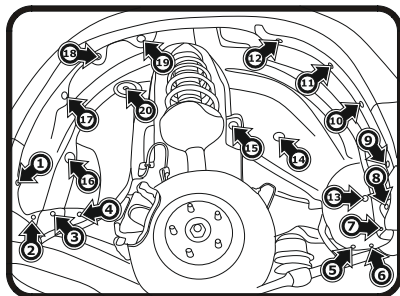

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-12).
Извлечь штатные пружинные
шайбы (13-16,20).
Извлечь штатные пистоны (17-
19).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла, и
поместить его внутрь колесной
ниши.

Заправить кромку подкрылка под
кромку порога, пластиковую
накладку в зоне двери (9-12),
расширителя арки крыла, кромку
бампера, пластиковый щиток в
зоне бампера (2-4).

Заправить подкрылок под провод в
зоне (А).

Совместить отверстия креплений,
и закрепить подкрылок штатными
винтами (1-12), штатными
пружинными шайбами (13-16, 20),
штатными пистонами (17-19).

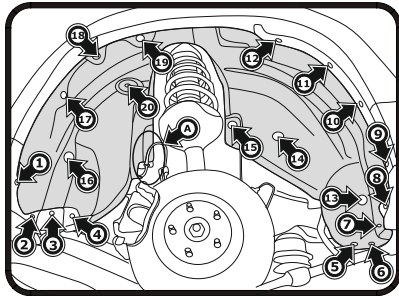


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

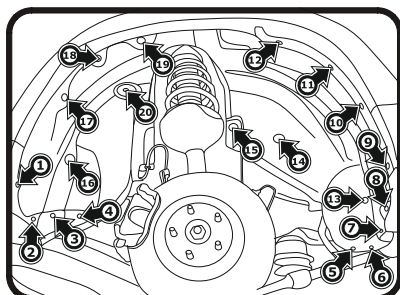

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-12).
Извлечь штатные пружинные
шайбы (13-16,20).
Извлечь штатные пистоны (17-
19).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла, и
поместить его внутрь колесной
ниши.

Заправить кромку подкрылка под
кромку порога, пластиковую
накладку в зоне двери (9-12),
расширителя арки крыла, кромку
бампера, пластиковый щиток в
зоне бампера (2-4).

Заправить подкрылок под провод в
зоне (А).

Совместить отверстия креплений,
и закрепить подкрылок штатными
винтами (1-12), штатными
пружинными шайбами (13-16, 20),
штатными пистонами (17-19).

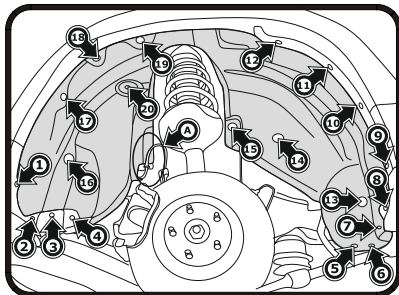


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

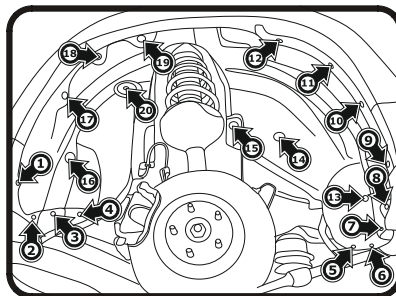

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-12).
Извлечь штатные пружинные
шайбы (13-16,20).
Извлечь штатные пистоны (17-
19).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла, и
поместить его внутрь колесной
ниши.

Заправить кромку подкрылка под
кромку порога, пластиковую
накладку в зоне двери (9-12),
расширителя арки крыла, кромку
бампера, пластиковый щиток в
зоне бампера (2-4).

Заправить подкрылок под провод в
зоне (А).

Совместить отверстия креплений,
и закрепить подкрылок штатными
винтами (1-12), штатными
пружинными шайбами (13-16, 20),
штатными пистонами (17-19).

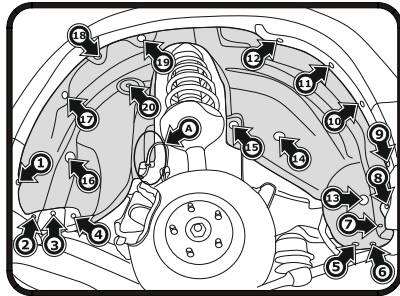


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70973.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

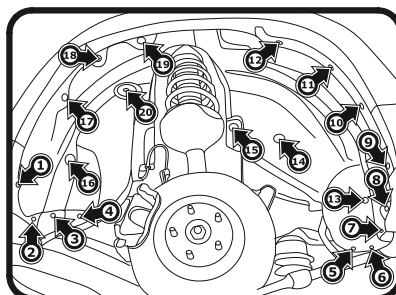

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-12).
Извлечь штатные пружинные
шайбы (13-16,20).
Извлечь штатные пистоны (17-
19).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла, и
поместить его внутрь колесной
ниши.

Заправить кромку подкрылка под
кромку порога, пластиковую
накладку в зоне двери (9-12),
расширителя арки крыла, кромку
бампера, пластиковый щиток в
зоне бампера (2-4).

Заправить подкрылок под провод в
зоне (А).

Совместить отверстия креплений,
и закрепить подкрылок штатными
винтами (1-12), штатными
пружинными шайбами (13-16, 20),
штатными пистонами (17-19).

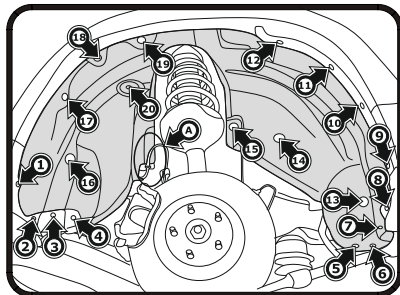

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.