



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА EXEED LX 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.11**

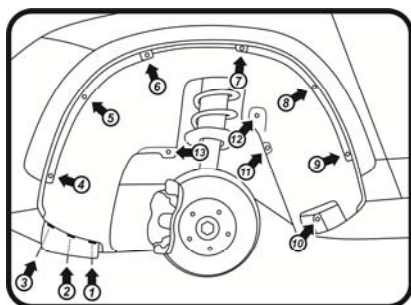

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить винты (1,2,3).  
Снять щиток.  
Выкрутить винты (4-9).  
Извлечь пистоны (10-13).

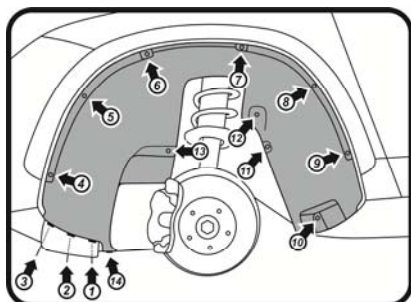


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить щиток и закрепить подкрылок штатными винтами (1-9), штатными пистонами (10-13) и пистон (14) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (14) - TL-031 – Пистон 8x21– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА EXEED LX 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.11**

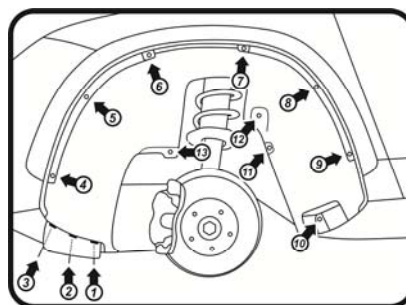

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить винты (1,2,3).  
Снять щиток.  
Выкрутить винты (4-9).  
Извлечь пистоны (10-13).

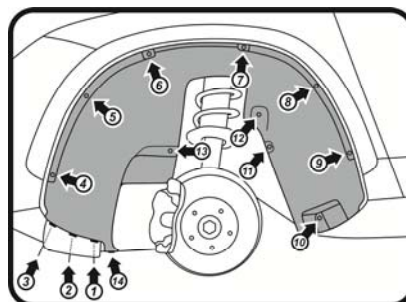


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить щиток и закрепить подкрылок штатными винтами (1-9), штатными пистонами (10-13) и пистон (14) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (14) - TL-031 – Пистон 8x21– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА EXEED LX 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.11**

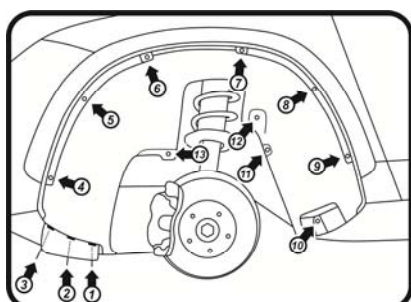

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить винты (1,2,3).  
Снять щиток.  
Выкрутить винты (4-9).  
Извлечь пистоны (10-13).

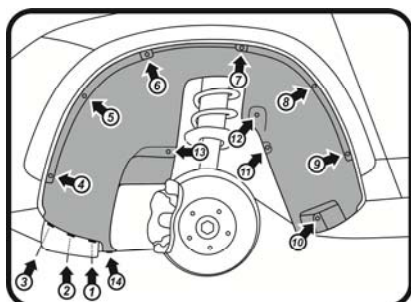


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить щиток и закрепить подкрылок штатными винтами (1-9), штатными пистонами (10-13) и пистон (14) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


Крепеж: (14) - TL-031 – Пистон 8x21– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДКРЫЛКА EXEED LX 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.AN0283.11**

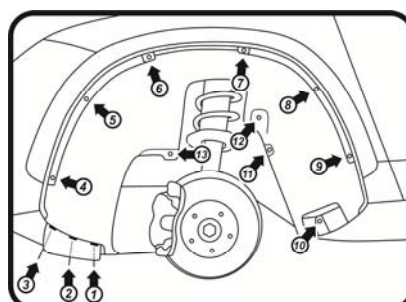

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)  
Выкрутить винты (1,2,3).  
Снять щиток.  
Выкрутить винты (4-9).  
Извлечь пистоны (10-13).

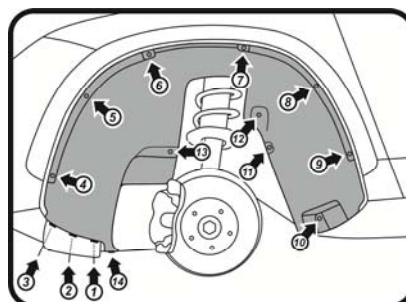

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить щиток и закрепить подкрылок штатными винтами (1-9), штатными пистонами (10-13) и пистон (14) из комплекта поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (14) - TL-031 – Пистон 8x21– 1 шт.