



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EVOLUTE i-Space, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.11**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

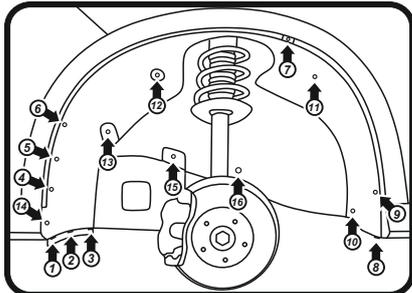

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-15).
Демонтировать заглушку (16).
В отверстие (16) установить
закладную из комплекта
поставки.

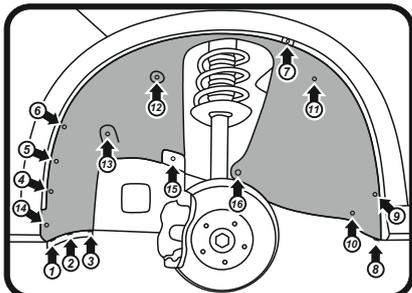

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-15) и болтом с
шайбой (16) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(16) - TL-1012.1 – Болт М8х20 – 1 шт.
(16) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EVOLUTE i-Space, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.11**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

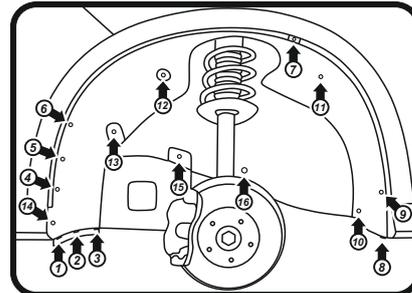

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-15).
Демонтировать заглушку (16).
В отверстие (16) установить
закладную из комплекта
поставки.

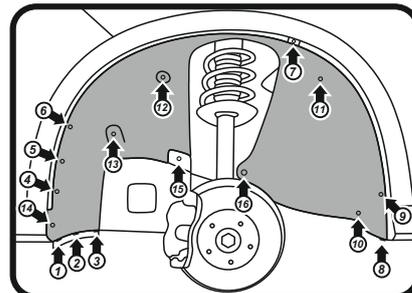

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-15) и болтом с
шайбой (16) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(16) - TL-1012.1 – Болт М8х20 – 1 шт.
(16) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EVOLUTE i-Space, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.11**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

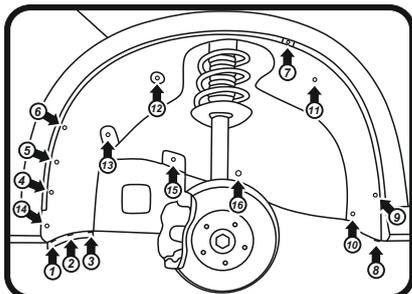

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-15).
Демонтировать заглушку (16).
В отверстие (16) установить
закладную из комплекта
поставки.

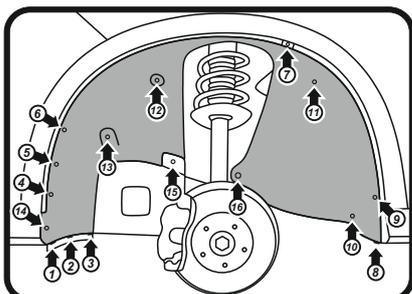

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-15) и болтом с
шайбой (16) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(16) - TL-1012.1 – Болт М8х20 – 1 шт.
(16) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
EVOLUTE i-Space, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.11**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

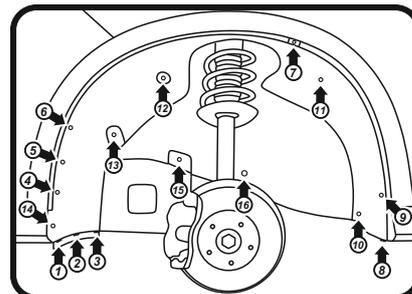

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-15).
Демонтировать заглушку (16).
В отверстие (16) установить
закладную из комплекта
поставки.

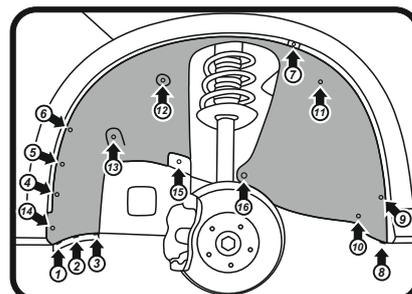

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-15) и болтом с
шайбой (16) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (16) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(16) - TL-1012.1 – Болт М8х20 – 1 шт.
(16) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.