



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

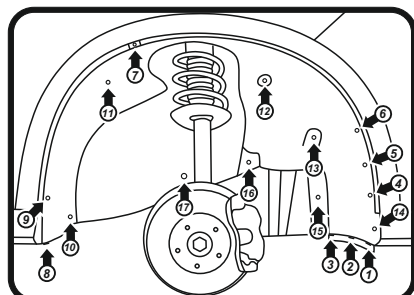

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-16).
Демонтировать заглушку (17).
В отверстие (17) установить
закладную из комплекта
поставки.

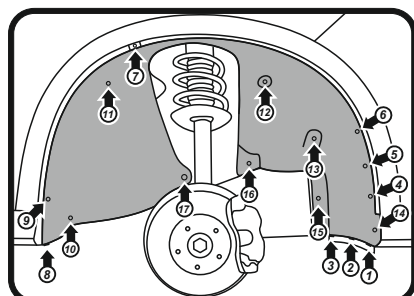

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-16) и болтом с
шайбой (17) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

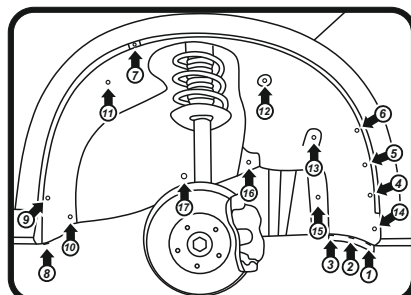

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-16).
Демонтировать заглушку (17).
В отверстие (17) установить
закладную из комплекта
поставки.

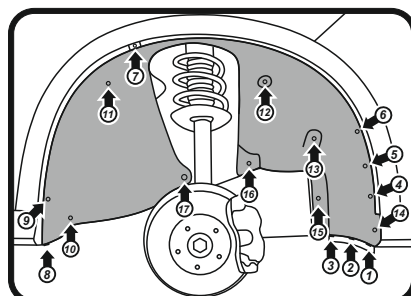

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-16) и болтом с
шайбой (17) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

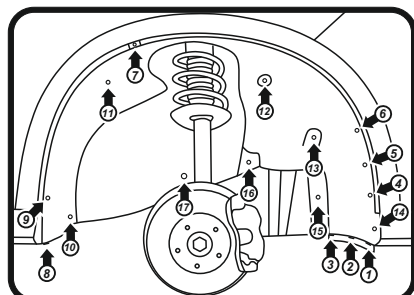

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-16).
Демонтировать заглушку (17).
В отверстие (17) установить
закладную из комплекта
поставки.

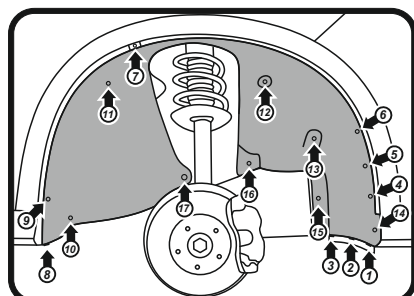

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-16) и болтом с
шайбой (17) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

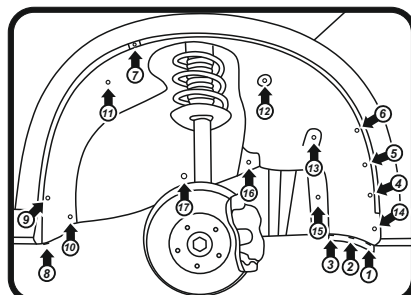

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-8).
Извлечь пистоны (9-16).
Демонтировать заглушку (17).
В отверстие (17) установить
закладную из комплекта
поставки.

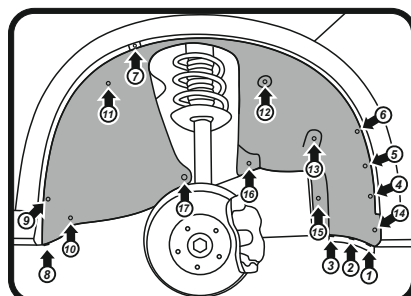

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-8), штатными
пистонами (9-16) и болтом с
шайбой (17) из комплекта
поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.