



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.А71021.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

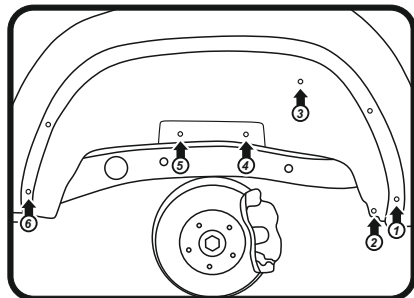

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-6).

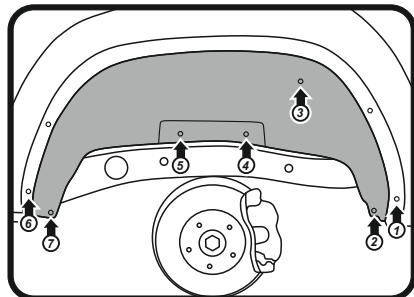

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-6), в месте (7) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (7) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.А71021.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

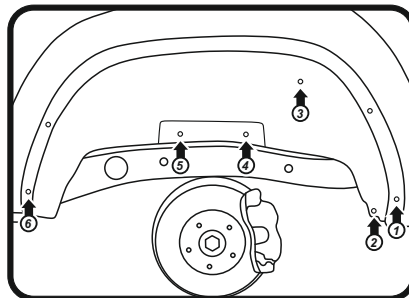

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-6).

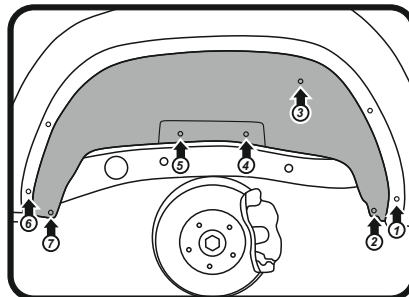

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-6), в месте (7) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (7) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.А71021.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

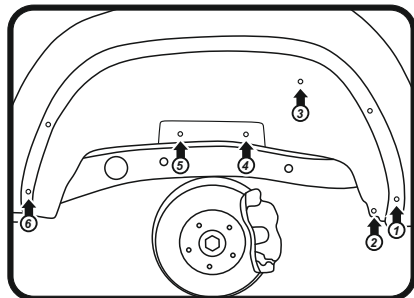

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-6).

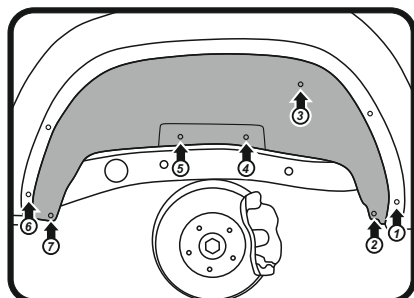

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-6), в месте (7) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (7) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.А71021.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

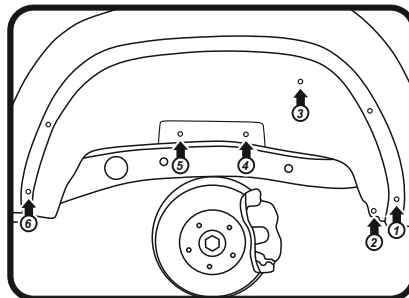

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-6).

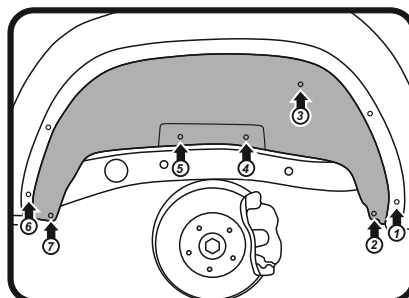

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-6), в месте (7) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (7) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (7) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.