


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

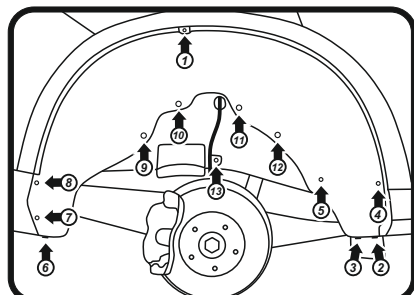

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1,2).
Извлечь пистоны (3-8).
Открутить гайки (9-12).
Выкрутить болт (13).

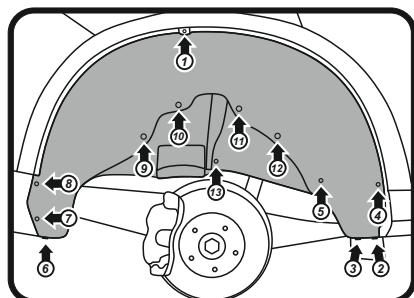

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2), штатными пистонами (3-8), штатными гайками (9-12) и штатным болтом (13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

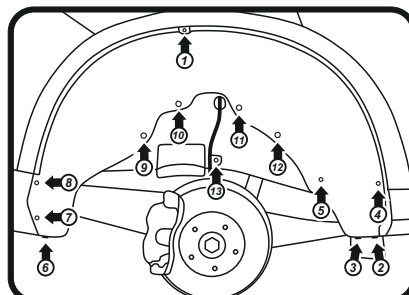

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1,2).
Извлечь пистоны (3-8).
Открутить гайки (9-12).
Выкрутить болт (13).

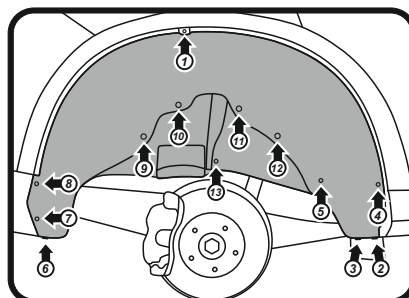

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2), штатными пистонами (3-8), штатными гайками (9-12) и штатным болтом (13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

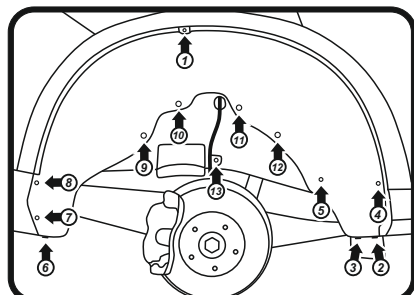

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1,2).
Извлечь пистоны (3-8).
Открутить гайки (9-12).
Выкрутить болт (13).

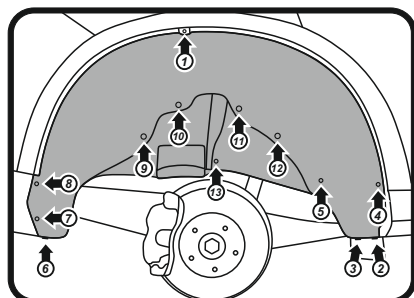

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2), штатными пистонами (3-8), штатными гайками (9-12) и штатным болтом (13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А71036.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

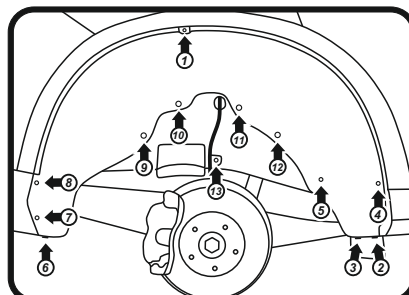

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1,2).
Извлечь пистоны (3-8).
Открутить гайки (9-12).
Выкрутить болт (13).

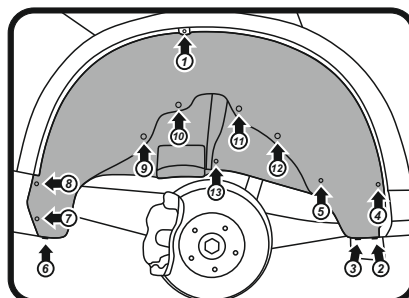

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2), штатными пистонами (3-8), штатными гайками (9-12) и штатным болтом (13).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.