

Дверная ручка на тонком цинковом основании Abriss R21

Благодарим Вас за выбор дверных ручек Abriss.

Правила эксплуатации


Дверные ручки предназначены для установки на деревянные межкомнатные двери толщиной от 35 до 55 мм. Рукоять выполнена из алюминия, основание ручек толщиной 5 мм, выполнено из цинкового сплава.

Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

Комплектация

- ручки на отдельном основании - 2 шт;
- монтажные накладки - 2 шт;
- соединительный квадрат - 1 шт;
- шестигранники разных размеров - 2 шт;
- фиксирующая бонка - 2 шт;
- комплект саморезов;
- стяжные винты - 2 шт.

Инструкция по установке

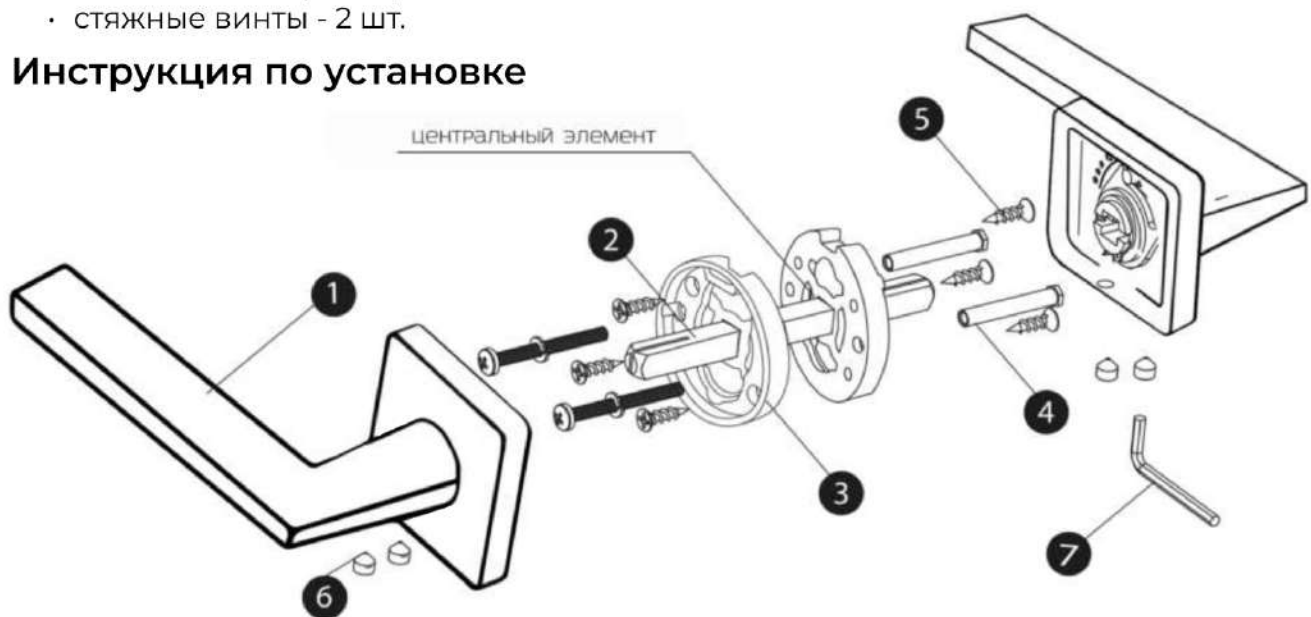

1. Установите межкомнатный механизм в соответствующее отверстие на торцевой стороне двери и закрепите его в соответствии с инструкцией.
2. Возьмите соединительный квадрат (2) и установите его в отверстие в верхней части механизма.
3. Установите монтажную планку (3) на квадрат (2) и зафиксируйте ее с помощью саморезов из комплекта (5) или сделайте сквозные отверстия (используя сверло) и зафиксируйте планку соединительными винтами (4).
4. Установите ручку (1) на квадрат (2) и поверните ее. Центральный элемент отсоединится от монтажной планки (3), после чего снимите ручку и удалите его.
5. Установите ручку на квадрат до упора и зафиксируйте ее с помощью бонки (6) из комплекта (используйте шестигранный ключ (7)).
6. Бонки большего размера необходимо вкрутить в рукоять ручки снизу до упора.