


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

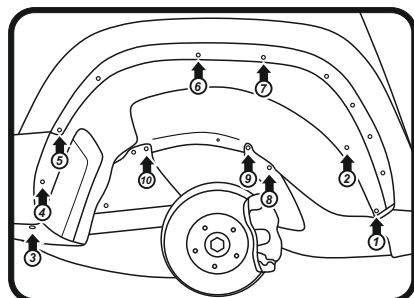

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

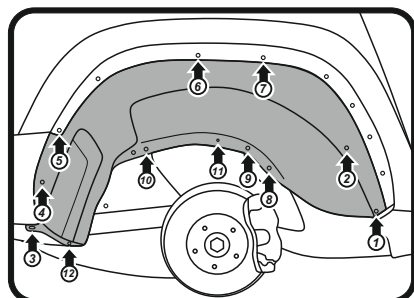

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-004 – Пистон 6х14 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

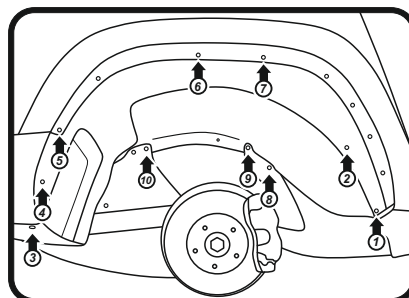

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

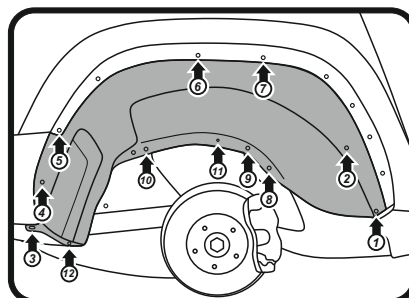

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-004 – Пистон 6х14 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

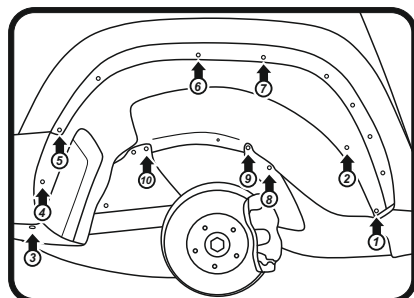

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

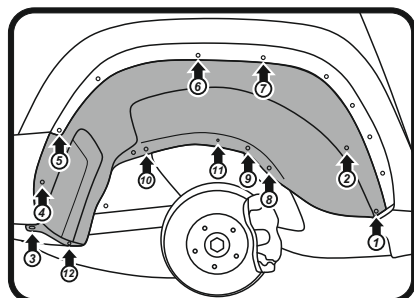

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-004 – Пистон 6х14 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

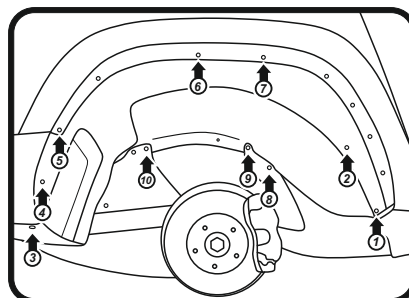

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

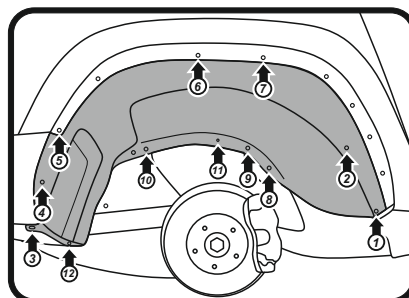

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-004 – Пистон 6х14 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.