



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
BAIC BJ40, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

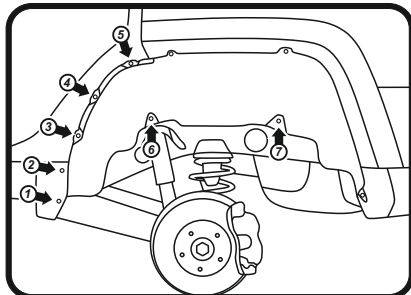

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-7).

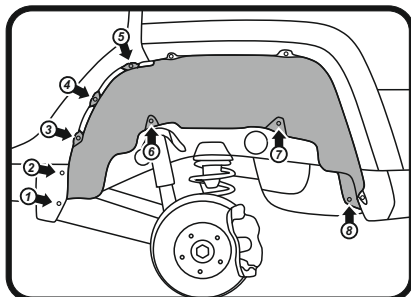

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-7). В месте (8), просверлить штатный подкрылок сверлом 8 мм, и закрепить пистоном (8) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (8) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
BAIC BJ40, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

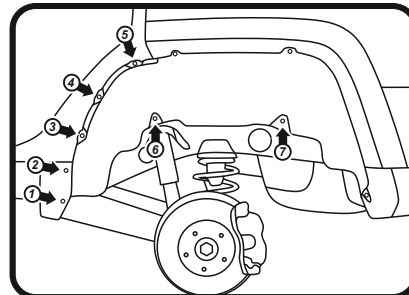

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-7).

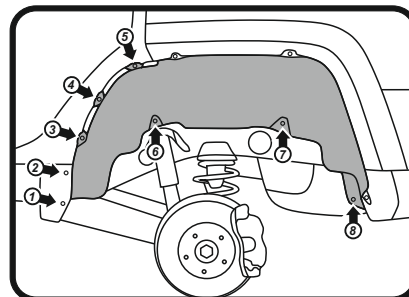

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-7). В месте (8), просверлить штатный подкрылок сверлом 8 мм, и закрепить пистоном (8) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (8) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
BAIC BJ40, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

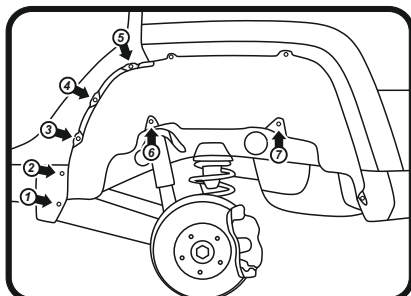

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-7).

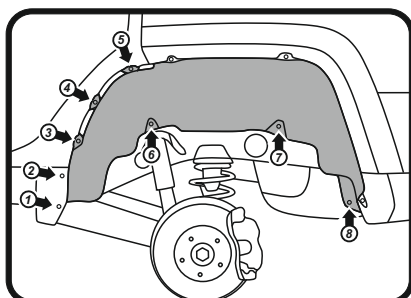

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-7). В месте (8), просверлить штатный подкрылок сверлом 8 мм, и закрепить пистоном (8) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (8) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
BAIC BJ40, 2023->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.21**

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

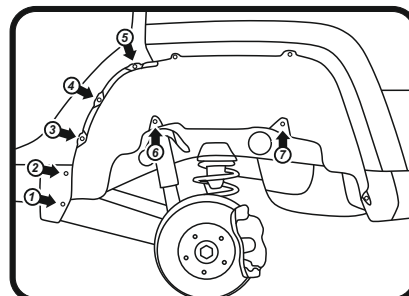

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Извлечь пистоны (1-7).

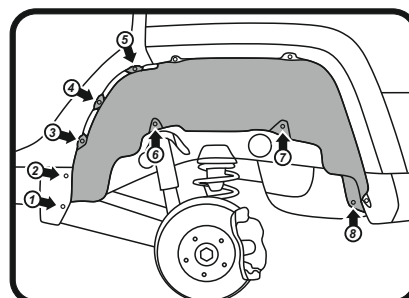

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-7). В месте (8), просверлить штатный подкрылок сверлом 8 мм, и закрепить пистоном (8) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (8) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.