


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GAC GS3, 2022->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

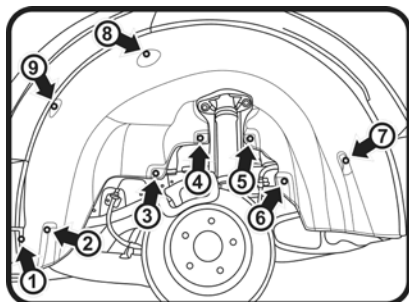

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8,9).

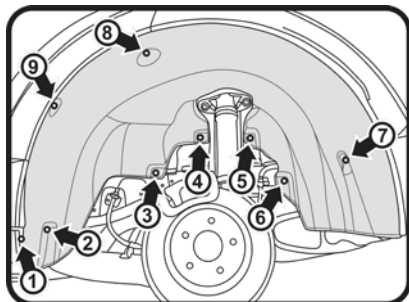

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Вставить штатные пистоны (3-7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GAC GS3, 2022->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

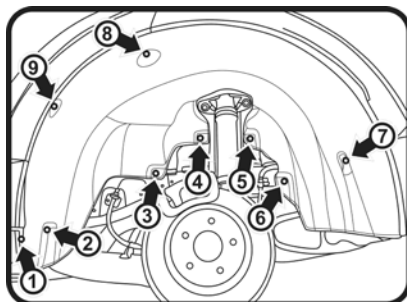

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8,9).

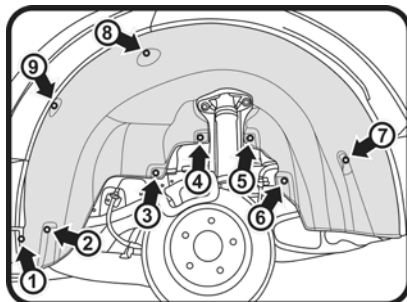

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Вставить штатные пистоны (3-7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GAC GS3, 2022->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

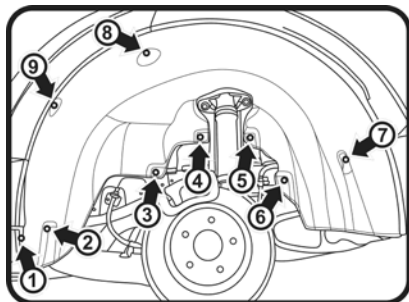

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8,9).

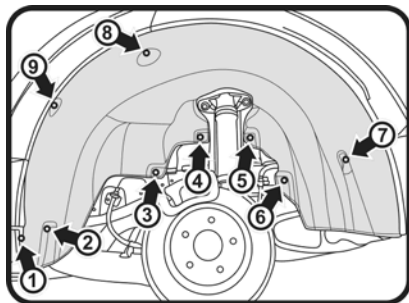

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Вставить штатные пистоны (3-7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GAC GS3, 2022->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70906.21


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

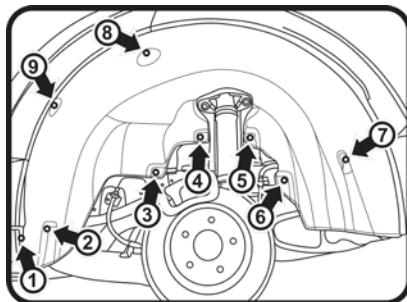

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2). Извлечь штатные пистоны (3-7). Демонтировать штатные пластиковые гайки (8,9).

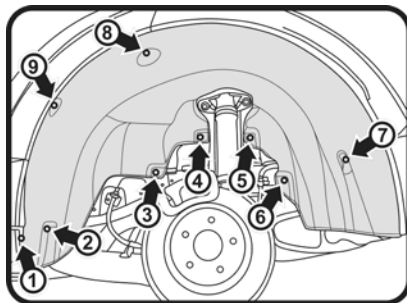

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и порога. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2). Вставить штатные пистоны (3-7). Установить штатные пластиковые гайки (8,9).

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.