



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА BAIC BJ40, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

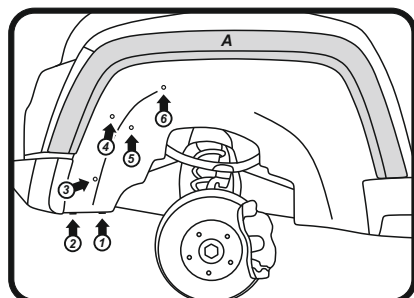

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-2).
Извлечь пистоны (3-6).
Снять (отщелкнуть)
пластиковую накладку А.

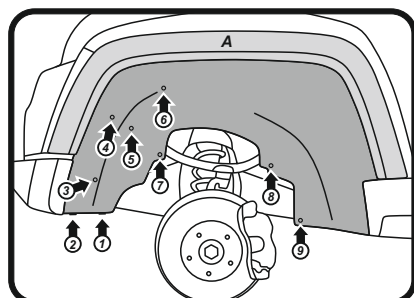

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
бампера. Установить
пластиковую накладку А.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-2), штатными
пистонами (3-6). В местах (7-9),
просверлить штатный
подкрылок сверлом 8 мм, и
закрепить пистонами (7-9) из
комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (7-9) - TL-003 – Пистон 8x12 – 3 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА BAIC BJ40, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

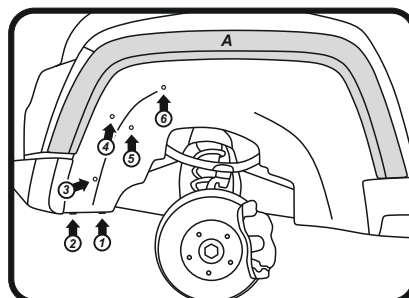

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-2).
Извлечь пистоны (3-6).
Снять (отщелкнуть)
пластиковую накладку А.

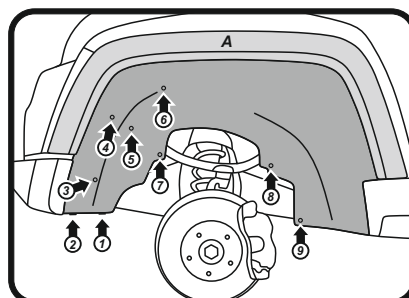

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
бампера. Установить
пластиковую накладку А.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-2), штатными
пистонами (3-6). В местах (7-9),
просверлить штатный
подкрылок сверлом 8 мм, и
закрепить пистонами (7-9) из
комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (7-9) - TL-003 – Пистон 8x12 – 3 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА BAIC BJ40, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

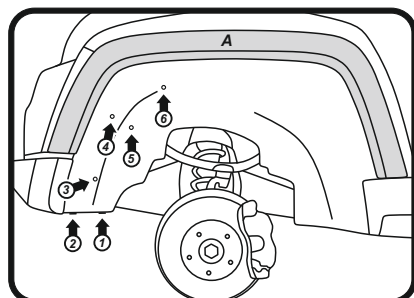

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-2).
Извлечь пистоны (3-6).
Снять (отщелкнуть)
пластиковую накладку А.

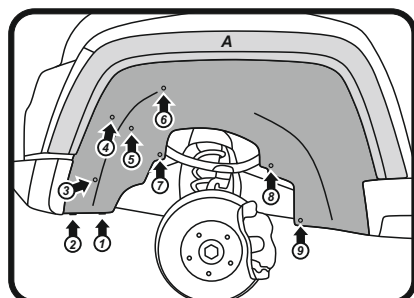

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
бампера. Установить
пластиковую накладку А.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-2), штатными
пистонами (3-6). В местах (7-9),
просверлить штатный
подкрылок сверлом 8 мм, и
закрепить пистонами (7-9) из
комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (7-9) - TL-003 – Пистон 8x12 – 3 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА BAIC BJ40, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0609.11

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

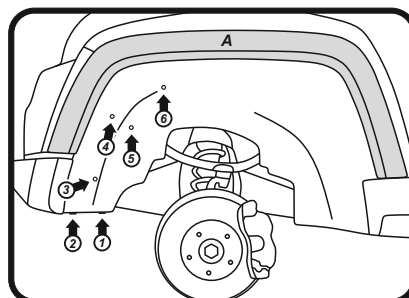

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-2).
Извлечь пистоны (3-6).
Снять (отщелкнуть)
пластиковую накладку А.

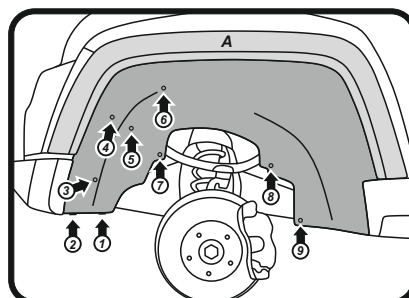

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
бампера. Установить
пластиковую накладку А.
Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
винтами (1-2), штатными
пистонами (3-6). В местах (7-9),
просверлить штатный
подкрылок сверлом 8 мм, и
закрепить пистонами (7-9) из
комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (7-9) - TL-003 – Пистон 8x12 – 3 шт.