



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

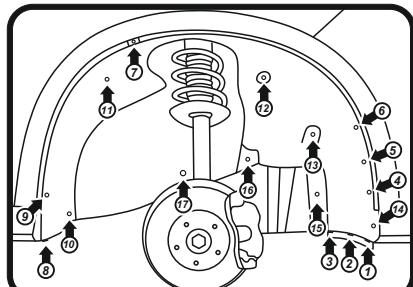

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1-8).  
Извлечь пистоны (9-16).  
Демонтировать заглушку (17).  
В отверстие (17) установить  
закладную из комплекта  
поставки.

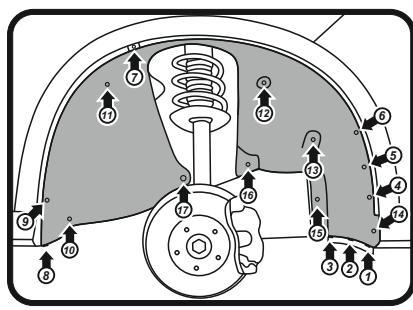

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Запрессовать  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-8), штатными  
пистонами (9-16) и болтом с  
шайбой (17) из комплекта  
поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.  
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.  
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

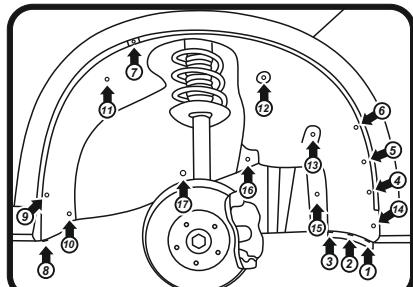

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1-8).  
Извлечь пистоны (9-16).  
Демонтировать заглушку (17).  
В отверстие (17) установить  
закладную из комплекта  
поставки.

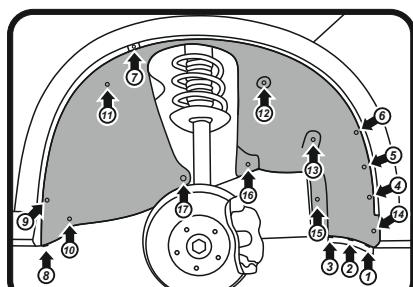

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Запрессовать  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-8), штатными  
пистонами (9-16) и болтом с  
шайбой (17) из комплекта  
поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.  
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.  
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

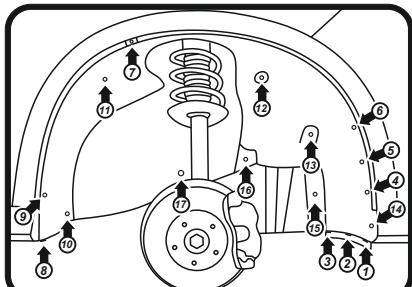

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1-8).  
Извлечь пистоны (9-16).  
Демонтировать заглушку (17).  
В отверстие (17) установить  
закладную из комплекта  
поставки.

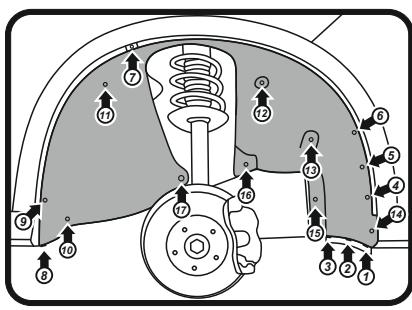

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Запрессовать  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-8), штатными  
пистонами (9-16) и болтом с  
шайбой (17) из комплекта  
поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.  
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.  
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА EVOLUTE i-Space, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A71036.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

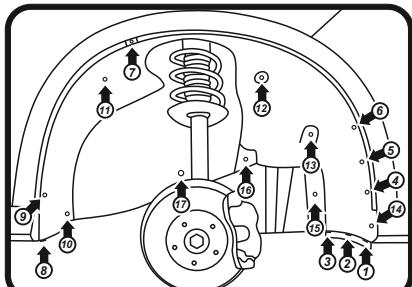

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1-8).  
Извлечь пистоны (9-16).  
Демонтировать заглушку (17).  
В отверстие (17) установить  
закладную из комплекта  
поставки.

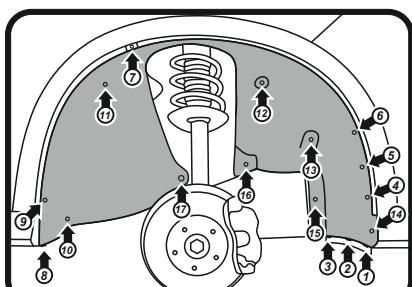

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Запрессовать  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1-8), штатными  
пистонами (9-16) и болтом с  
шайбой (17) из комплекта  
поставки.

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (17) - Zk.01.58.00 СБ – Планка закладная – 1 шт.  
(17) - TL-1012.1 – Болт M8x20 – 1 шт.  
(17) - TL-1209.1 – Шайба 8 – 1 шт.