



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

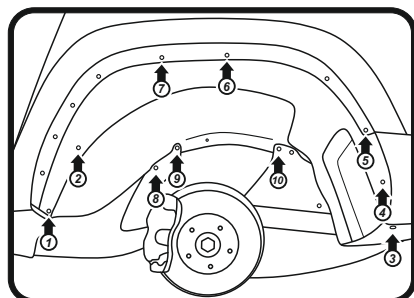

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

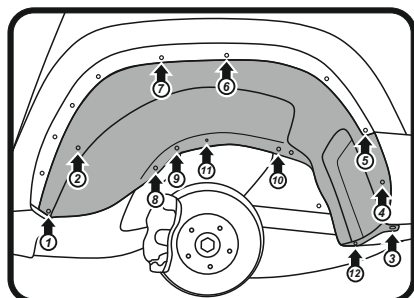

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-001 – Пистон 6,5x18 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

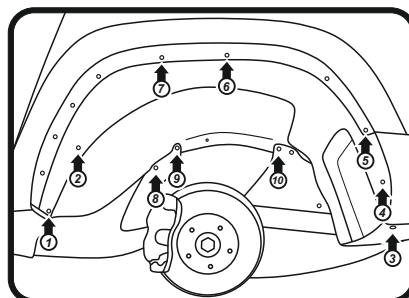

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

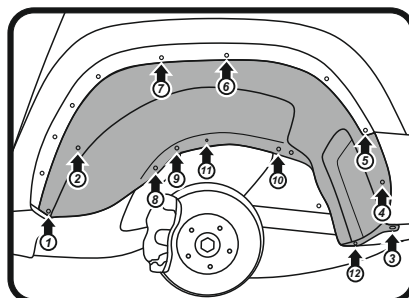

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-001 – Пистон 6,5x18 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

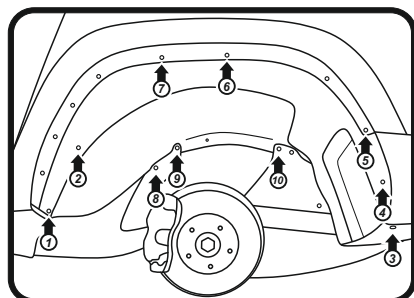

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

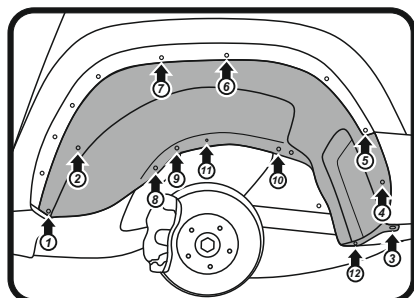

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-001 – Пистон 6,5x18 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHANGAN Hunter Plus, 2023-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A71021.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

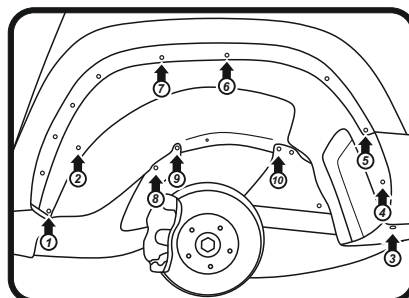

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)
Выкрутить винты (1-5).
Извлечь пистоны (6-10).

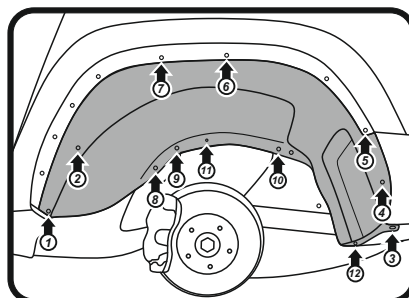

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-5), штатными пистонами (6-10), пистоном (11) из комплекта поставки, в месте (12) просверлить отверстие 10 мм и закрепить пистоном (12) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (11) - TL-001 – Пистон 6,5x18 – 1 шт.
(12) - TL-002 – Пистон 10x14 – 1 шт.