


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70973.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

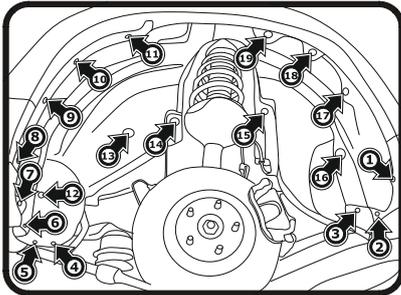

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-11).  
Извлечь штатные пружинные шайбы (12-16).  
Извлечь штатные пистоны (17-19).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под кромку порога, пластиковую накладку в зоне двери (8-11), расширителя арки крыла, кромку бампера, пластиковый щиток в зоне бампера (2,3).

Заправить подкрылок под провод в зоне крепления (15)

Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пружинными шайбами (12-16), штатными пистонами (17-19).

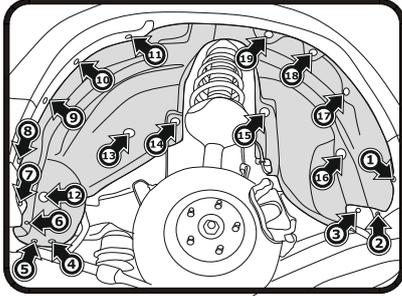


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70973.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

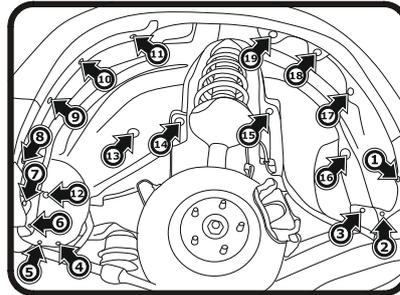

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-11).  
Извлечь штатные пружинные шайбы (12-16).  
Извлечь штатные пистоны (17-19).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под кромку порога, пластиковую накладку в зоне двери (8-11), расширителя арки крыла, кромку бампера, пластиковый щиток в зоне бампера (2,3).

Заправить подкрылок под провод в зоне крепления (15)

Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пружинными шайбами (12-16), штатными пистонами (17-19).

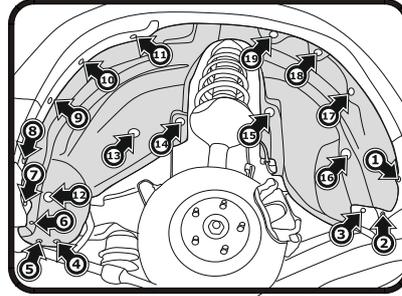


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70973.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

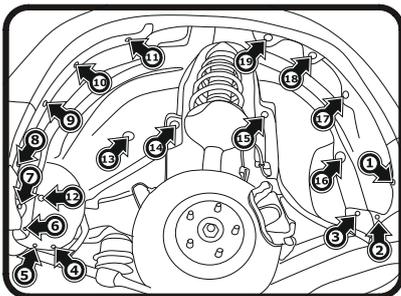

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-11).  
Извлечь штатные пружинные шайбы (12-16).  
Извлечь штатные пистоны (17-19).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под кромку порога, пластиковую накладку в зоне двери (8-11), расширителя арки крыла, кромку бампера, пластиковый щиток в зоне бампера (2,3).

Заправить подкрылок под провод в зоне крепления (15)

Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пружинными шайбами (12-16), штатными пистонами (17-19).

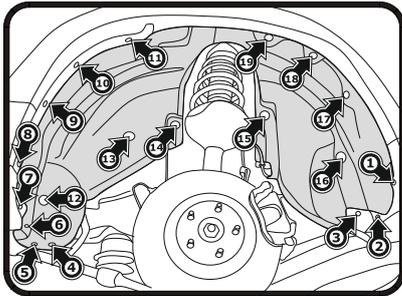


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ CHANGAN CS95PLUS 2023->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.A70973.21

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

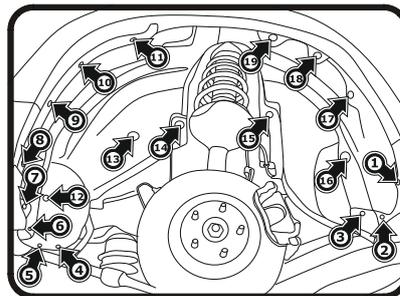

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные винты (1-11).  
Извлечь штатные пружинные шайбы (12-16).  
Извлечь штатные пистоны (17-19).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под кромку порога, пластиковую накладку в зоне двери (8-11), расширителя арки крыла, кромку бампера, пластиковый щиток в зоне бампера (2,3).

Заправить подкрылок под провод в зоне крепления (15)

Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1-11), штатными пружинными шайбами (12-16), штатными пистонами (17-19).

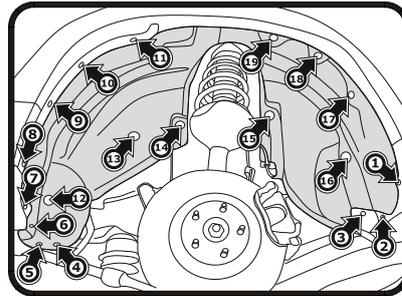

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.