



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
EVOLUTE i-Space, 2023->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71036.22**

**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

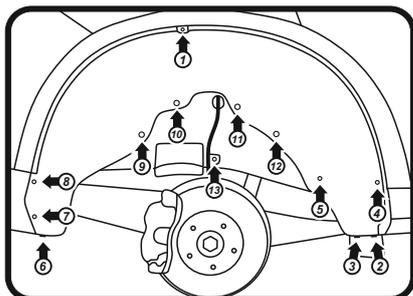

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1,2).  
Извлечь пистоны (3-8).  
Открутить гайки (9-12).  
Выкрутить болт (13).

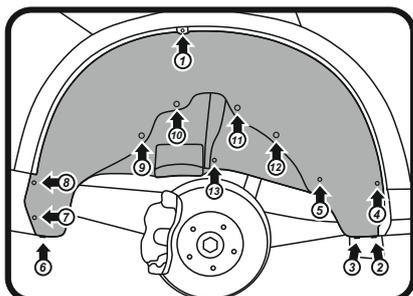

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1,2), штатными  
пистонами (3-8), штатными  
гайками (9-12) и штатным  
болтом (13).

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без кренежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
EVOLUTE i-Space, 2023->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71036.22**

**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

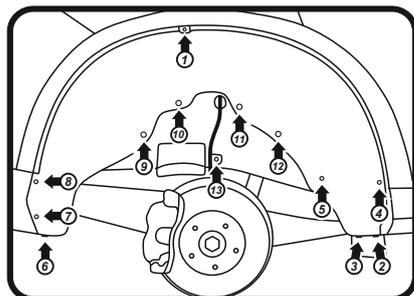

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1,2).  
Извлечь пистоны (3-8).  
Открутить гайки (9-12).  
Выкрутить болт (13).

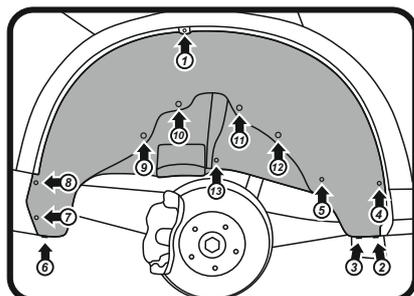

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1,2), штатными  
пистонами (3-8), штатными  
гайками (9-12) и штатным  
болтом (13).

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без кренежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
EVOLUTE i-Space, 2023->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71036.22**

**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

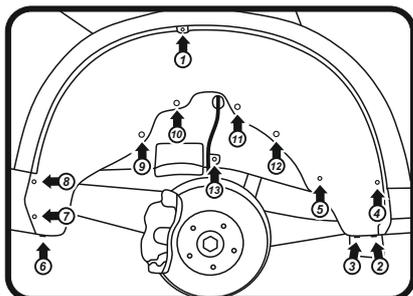

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1,2).  
Извлечь пистоны (3-8).  
Открутить гайки (9-12).  
Выкрутить болт (13).

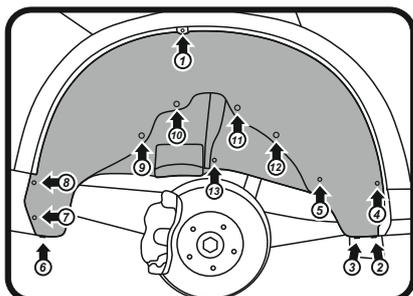

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1,2), штатными  
пистонами (3-8), штатными  
гайками (9-12) и штатным  
болтом (13).

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без кренежа.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
EVOLUTE i-Space, 2023->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A71036.22**

**Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!**

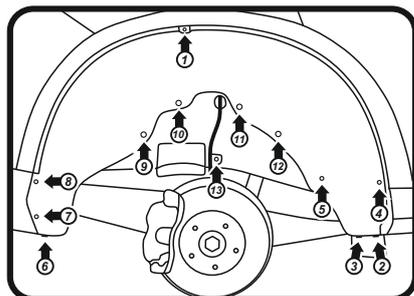

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

**(Рис. 1)**  
Выкрутить винты (1,2).  
Извлечь пистоны (3-8).  
Открутить гайки (9-12).  
Выкрутить болт (13).

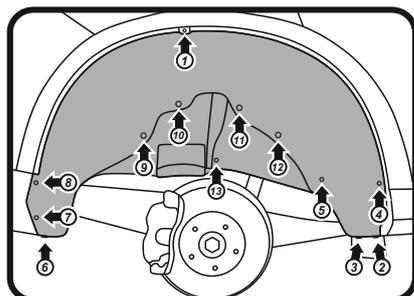

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис. 2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла,  
и поместить его внутрь  
колесной ниши. Заправить  
кромку подкрылка под кромку  
расширителя и бампера.  
Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
винтами (1,2), штатными  
пистонами (3-8), штатными  
гайками (9-12) и штатным  
болтом (13).

\* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без кренежа.