


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.11**

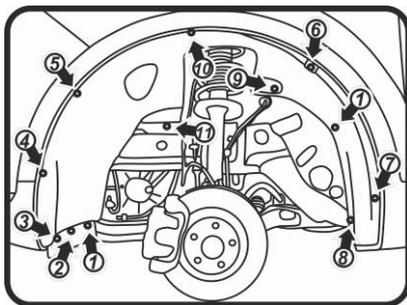


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-11).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и край порога. Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-11). Вставить пистон 8 x 21 (12) из комплекта поставки. В точке (13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки. В точках крепления (14,15) закрепить металлические скобы на штатный пластиковый щиток, и зафиксировать подкрылок саморезами 4,8 x 14 из комплекта поставки.

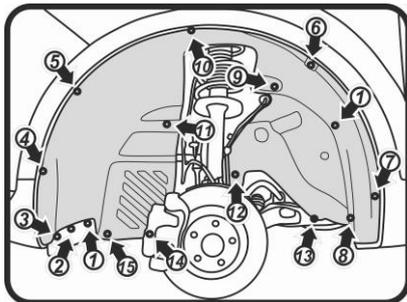


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (12) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
- (13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
- (13) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
- (13) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.
- (14,15) – Скоба металлическая TL-039 – 2 шт.
- (14,15) – Саморез 4,8 x 14 TL-044 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.11**

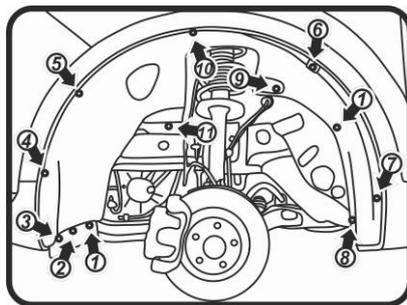


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-11).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и край порога. Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-11). Вставить пистон 8 x 21 (12) из комплекта поставки. В точке (13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки. В точках крепления (14,15) закрепить металлические скобы на штатный пластиковый щиток, и зафиксировать подкрылок саморезами 4,8 x 14 из комплекта поставки.

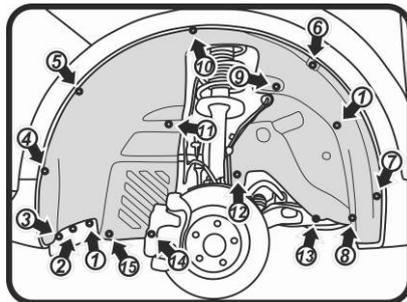


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (12) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
- (13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
- (13) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
- (13) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.
- (14,15) – Скоба металлическая TL-039 – 2 шт.
- (14,15) – Саморез 4,8 x 14 TL-044 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.11**

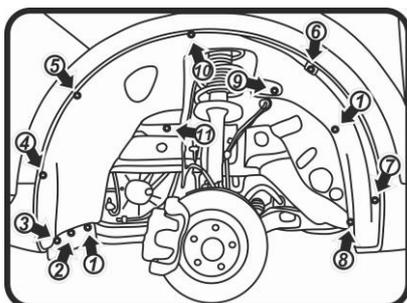


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-11).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и край порога. Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-11). Вставить пистон 8 x 21 (12) из комплекта поставки. В точке (13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки. В точках крепления (14,15) закрепить металлические скобы на штатный пластиковый щиток, и зафиксировать подкрылок саморезами 4,8 x 14 из комплекта поставки.

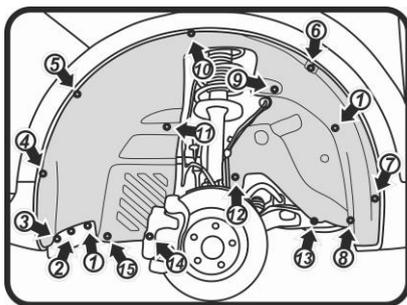


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (12) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
- (13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
- (13) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
- (13) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.
- (14,15) – Скоба металлическая TL-039 – 2 шт.
- (14,15) – Саморез 4,8 x 14 TL-044 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LADA (BA3) X-cross 7, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0647.11**

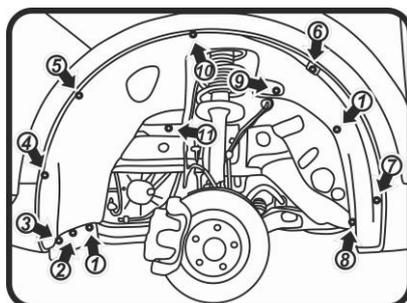


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-7), снять щиток в зоне (1-3), извлечь штатные пистоны (8-11).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и край порога. Совместить отверстия креплений. Установить щиток в зоне (1-3), используя штатные саморезы. Закрутить штатные саморезы (4-7). Вставить штатные пистоны (8-11). Вставить пистон 8 x 21 (12) из комплекта поставки. В точке (13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом М8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки. В точках крепления (14,15) закрепить металлические скобы на штатный пластиковый щиток, и зафиксировать подкрылок саморезами 4,8 x 14 из комплекта поставки.

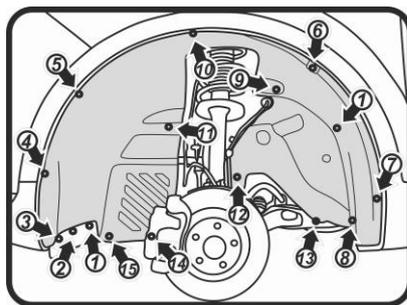

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (12) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.
- (13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.
- (13) – Болт М8 x 20 TL-1012 – 1 шт.
- (13) – Шайба 8 оц. TL-1209 – 1 шт.
- (14,15) – Скоба металлическая TL-039 – 2 шт.
- (14,15) – Саморез 4,8 x 14 TL-044 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.